

Wifi Camera
Caméra Wifi
WiFi-Kamera



WiFi model
Modèle WiFi
WiFi modell



S-WiFi model
Modèle S-WiFi
S-WiFi modell

RC-1 Remote control (included)
Télécommande RC-1 (incluse)
Fernbedienung RC-1 (mitgelieferten)



User manual / Manuel d'utilisation/
Bedienungsanleitung

www.spypoint.com

English

Thank you for choosing the SPYPOINT® WiFi monitoring system. This manual will help you get the most out of your new device.

- For the latest version of the user manual or for additional information, visit our website at **www.spypoint.com**.
- If you need information or to subscribe to mySPYPOINT™ service, go to **www.myspypoint.com**.
- For the latest version of the activation procedure, go to **www.spypoint.com/activation**.

SPECIFICATIONS

Photo recording:	
Photo resolution	8 MP
File format	JPG
Multi-shot	Up to 6 pictures per detection
Time Lapse	Predefined intervals from 10 min to 2h
Stamp	Date, time, temperature and moon phase printed on photo
Capture mode	Color by day, black and white by night
Video recording:	
Video resolution	640 x 480
File format	MP4
Sequence length	Adjustable from 10 to 90 secs
Capture mode	Color by day, black and white by night
Sound recording:	Automatically recorded in video mode
Memory storage:	SD/SDHC card up to 32 GB (No internal memory)
Viewing:	
Built-in screen	3.5" TFT-LCD
TV output	Composite video (PAL/NTSC)
Computer output	USB 2.0
Power supply: (accessories sold separately, see OPTIONS)	
Alkaline or lithium batteries	8x AA
Lithium battery pack	Rechargeable battery pack (LIT-09/LIT-C-8)
External (12V jack)	12-volt battery (BATT-12, KIT-12V) / 12-volt adapter (AD-12V)

Solar panel (12V jack)	Solar panel (SP-12V) combined with rechargeable battery pack (LIT-09/LIT-C-8)
Detection system:	
Motion sensor	PIR
Detection angle	30°
Detection range	Adjustable from 5 to 50ft
Delay between each detection	Adjustable from 1 to 30mins *Additional 10 sec. setting (see DELAY)
Electricity option (Connected to a 12V DC Main source only)	Instant trigger time
Night time illumination system:	
LED	48 LEDs
Type	Infrared LEDs
Exposure	Automatic infrared level adjustment
Optical field of view:	40°
Wi-Fi transmission system:	<ul style="list-style-type: none"> • For «Hunting» mode, Wi-Fi network is activated by the remote control. • For «Home Security» mode, an existing Wi-Fi network is required. • For «mySPYPOINT™» mode, an existing Wi-Fi network and mySPYPOINT™ subscriptions are required. For more information, visit www.myspypoint.com and www.spypoint.com/activation for the activation procedure.

Configuration of the camera:	<ul style="list-style-type: none"> • For «Hunting» mode, the camera can be configured remotely on the website www.nameofthecamera.com via the activation of Wifi camera network with the remote control. • For «Home Security» mode, can only be configured from the camera. • For «mySPYPOINT™» mode, the camera can be configured from mySPYPOINT™ website (subscription required).
Softwares:	<ul style="list-style-type: none"> • The software «SPYPOINT® Security manager» and «SPYPOINT® Hunting photos downloader» are available on www.spypoint.com • These softwares are compatible with Windows only.
Technology Remos™:	This camera is compatible with REMOS™ Technology (see REMOS™ TECHNOLOGY section).
Recommendations:	
Operating temperature	(-20 °C to + 50 °C) (-4 °F to +122 °F)
Storage temperature	(-30 °C to + 75 °C) (-22 °F to +167 °F)

CONTENTS

- SPYPOINT® WiFi camera
- RC-1 Remote control
- Wi-Fi antenna 2.4 GHz
- Installation strap
- USB and audio-video cables
- User Manual

POWER SUPPLY

The battery level is shown in the upper left corner of the screen when the camera is in TEST mode. When a single line remains, the camera will continue to take pictures but we strongly recommend changing the batteries before they are empty (see figure below).




AA BATTERIES

This camera requires the use of 8 AA batteries (1.5V). The use of alkaline or lithium batteries is strongly recommended. Also note that the voltage of rechargeable AA batteries (1.2V) is insufficient to power this camera. During the installation of the AA batteries, slide the switch inside the battery case to ALK (i.e. alkaline). Insert the batteries in the camera as indicated. Exact polarity must be followed. We also recommend the use of new batteries to ensure maximum performance of your camera.

LITHIUM BATTERY PACK

The camera can be powered by a rechargeable lithium battery pack LIT-09/LIT-C-8 (sold separately, see OPTIONS). This type of battery is less affected by cold temperatures and lasts up to 3 times longer than alkaline batteries. During the installation of the lithium batterie pack, slide the switch inside the battery case to LIT-09. Insert the batterie in the camera as indicated (see figure below).

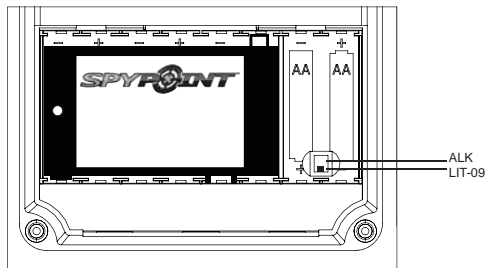

EXTERNAL

This camera can also be powered from an external 12-volt DC input such as a 12-volt battery (KIT-12V/BATT-12V, sold separately) or a 12-volt adapter (AD-12V, sold separately). During the installation of a 12-volt connection, slide the switch inside the battery case to ALK (the AA batteries can remain safely inside the camera). If combined with a lithium battery pack, slide the switch to LIT-09. For the accessories available, refer to the section OPTIONS.

SOLAR PANEL

This model offers the possibility of a connection to a solar panel SP-12V (sold separately, see OPTIONS) to maintain the charge of the lithium battery pack LIT-09/LIT-C-8 (sold separately, see OPTIONS). During the installation of the rechargeable lithium battery pack, slide the switch inside the battery case to LIT-09 to activate the charging system of the solar panel.

Power source	Switch position
<ul style="list-style-type: none"> • 8 AA • 12V • 12V + 8 AA 	ALK
<ul style="list-style-type: none"> • LIT-09 • 12V + LIT-09 • Solar Panel + LIT-09 	LIT-09

MEMORY CARD

Using a memory card (sold separately, see OPTIONS) is required to operate the camera. When the PHOTO or VIDEO mode is selected, the screen displays «No memory card» if no memory card is present. The camera is compatible with SD/SDHC memory card, up to 32 GB capacity. Before inserting or removing a memory card, the camera must be turned off. Failing to do so may cause loss of pictures or damage the pictures already recorded on the memory card. When the SD card is full, the viewing screen indicates «Memory card full» when the PHOTO or VIDEO mode is selected. The used space on the memory card is displayed as percentage in the upper right corner of the screen when the camera is in TEST mode. The following data shows the approximate quantity of photos or video length that can be taken by the camera depending on the memory card capacity.

	2.0 GB	4.0 GB	8.0 GB	32 GB
Photo				
8 MP	1190	2380	4760	19040
Video				
640 x 480	65 min	2h10	4h10	16h40

«BUSY» LED


The «BUSY» light, located next to the screen, lights up when the camera is recording and flashes during the activation of a Wi-Fi network.

MAIN MENU

Use the ▲ and ▼ button to navigate the interface or to modify a selection, the OK button to select and the BACK button to return to the previous menu.

The following information appears on the main menu screen:


1. Serial number
2. Software version

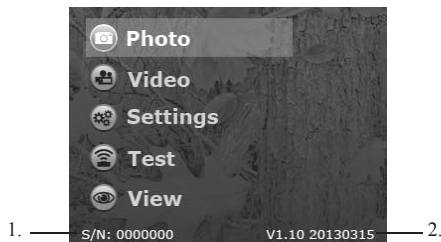



PHOTO

To take pictures. The PHOTO mode must be selected by pressing OK; the test light in front of the camera (see below) will flash for 60 seconds to allow the user to leave the area without being photographed. A countdown is also displayed on the screen during boot time.

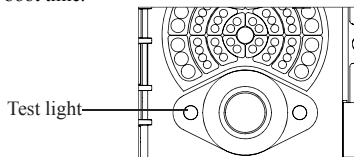

VIDEO

To take videos. The VIDEO mode must be selected by pressing OK; the test light in the front of the camera (see above) will flash for 60 seconds to allow the operator to leave the area without being recorded. A countdown is also displayed on the screen during boot time.



SETTINGS


Sets the advanced options of the camera (see «Settings Menu» for details).



TEST

Allows the user to test the detection system of the camera. When the TEST mode is selected, no photo or video is recorded. Pass in front of the camera from left to right. When the camera detects motion, the test light blinks to indicate that the camera would normally have saved a photo or video. If the system does not detect movement, increase the detection range using the option «Sensitivity» in the Settings menu («Low», «Medium» or «High»). Realign the system if necessary. Once you understand how the device responds to detections, you can better adjust the direction or the height of the camera.

How to properly install your camera using the supplied installation strap:

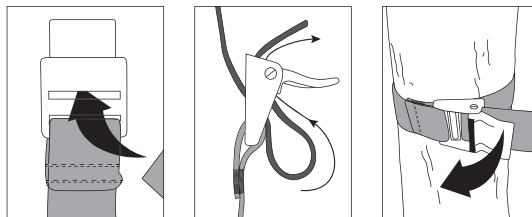


(Recommended installation height: about 3 feet)

In **TEST** mode, it is possible to take a picture by pressing the OK button. The photo is saved and appears in the **VIEW** mode.

The **TEST** mode also provides information on:

1. The battery level
2. The used space on the memory card (as a percentage)

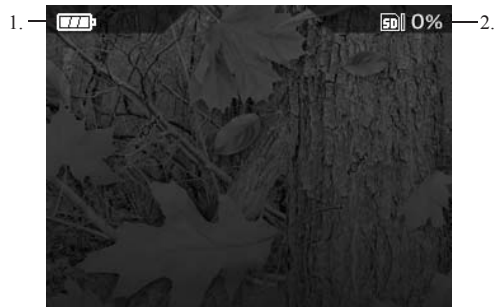



VIEW

Allows the user to view photos or videos on the built-in 3.5" screen of the camera or on a TV set.

With 3.5" built-in screen:

When VIEW mode is selected, the latest image or video recorded automatically appears on the screen. Press the ◀ or ▶ button to view the previous or next file. Press OK to see the different options available. Press BACK to return to the photo or video. See different options available:

Play:	Plays or pauses the video on the screen. (This option is available only for videos)
Delete:	Deletes the photo or video displayed on the screen.
Delete all:	Deletes all photos and videos that were not protected.
Format:	Deletes the entire contents of the memory card, including protected files.



Note: Press the ▲ to enlarge the image on the screen or ▼ to return to the original size. When the image is enlarged, use the navigation buttons to video the part of the image wanted. Press BACK to return to original size.

With a TV set:

Allows the user to view photos and videos directly on a TV set. Turn the camera on and plug the yellow end of the composite audio-video cable supplied with the camera to VIDEO IN input of the TV set and the other end into the TV OUT output of the camera. The camera screen turns black and the last recorded picture or video will appear on the TV screen. To change the photos or videos, use the ◀ and ▶ button. The options are the same as when viewing on the built-in screen of the camera (see above).



SETTINGS MENU



Allows the user to set the advanced settings of the camera. To configure the system in another language, press the ▼ button until the option «Language» is highlighted. Press OK and modify the selection with ▲ or ▼ button. Confirm the choice by pressing OK. The system will than change all the menus in the selected language.

Navigating the menu:

- ▲ and ▼ button to change settings
- ◀ and ▶ button to change pages

When selected, some options affect the behaviour of other options from the list of the settings menu. In this case, the selected option is displayed in yellow and options affected are shown in gray.

WiFi conf.: (Hunting/ Home Security/ mySPYPOINT™)	Allows to choose the configuration mode. Note: When «Hunting» mode is selected, the options «Synchronize» and «Synchronize at» are disabled. The option «Remote » displays «N/A», but will always be activated. (See CONFIGURATION MODES section for more details on the different modes.)
Test WiFi:	Allows to test the current configuration.
Date:	Set the date as Year/Month/Day
Time:	Set the time as Hour/Minute/Second Note: The seconds are not printed on the pictures when «Stamp» option is activated.
Time format: (12h/24h)	Allows the user to choose between a 12 or 24 hour time period display on the photos. (eg. 6:00 pm or 18:00)


Delay: (10s/1min/3min/ 5min/10min/ 15min/30min)	<p>Sets the time interval to wait between each detection before the camera records the next photo or video.</p> <p><u>Additional setting:</u> It is possible to decrease the delay between detections to 10 seconds (instead of 1 minute) by using the following procedure. Note that the battery life will be affected.</p> <p>Turn OFF the camera. Press and hold the ▲ button and turn the camera ON. «10sec enabled» appears on the screen meaning the minimum delay is now 10 seconds. To reset the camera to 1 minute delay, follow the same procedure. «10sec disabled» appears on the screen (see figure below)</p> <div><div></div><div></div></div> <p>Delay of 10 sec. Delay of 1 min.</p>
Video length: (10s/30s/60s/90s)	Sets the recording time of video in VIDEO mode.
Multi-shot: (1/2/3/4/5/6 consecutive shots)	Allows the camera to take several consecutive shots at each detection with a 10 second delay between each photo.

Time Lapse: (Off/10min/ 30min/1h/2h)	<p>Allows the camera to take pictures at regular preset intervals. This option may be useful to get pictures of animals outside the detection range of the camera.</p> <p><u>When the option «Time Lapse» is enabled:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• The «Delay» option is disabled.• The «Multi-shot» option is disabled.• The picture size is reduced to 800x600 in local recording on the memory card. <p><u>Note:</u> The «Time Lapse» recording option only applies in PHOTO mode, not in VIDEO mode.</p>
Work:	<p>Allows the user to set the period of operation of the camera for each day of the week. The start and stop time are the hours during which the camera is in action and can record pictures or videos.</p> <p><u>Example:</u> If the user selects a start time «15h» and a stop time «19h», the camera will only detect for that period of time and will stay inactive for the remaining hours. Press OK and use ▲ or ▼ to adjust the start time. Press OK again to set the stop time. When the time is properly set, press OK again to go back to other settings. For an activation of 24 hours, the same start and stop time must be entered (example: 00h as start time and 00h as stop time. These hours are the default settings of your camera).</p> <p>To turn off the camera, enter «--h» as start time or end time. The camera is inactive for that day.</p> <p><u>Note:</u> The hours can be recorded over a 12 or 24 hours period. Refer to the «Time format» option (00h means midnight)</p>

Stamp: (Yes/No)	Select or cancel printing the date, time, temperature and moon phases on photos. New moon: Waxing Crescent: First Quarter: Waxing Gibbous: Full moon: Waning Gibbous: Last Quarter: Waning crescent:
Temp. format: (°F/°C)	Changes the temperature display.
Language: (English/Français/Deutsch)	Sets the display language of the camera's menus.
Synchronize: (Permanent/1/2/6/12 times a day)	<p>Sets the daily number of synchronizations</p> <p>For «Home Security» mode, this option changes the frequency at which the camera communicates with the existing Wi-Fi network to send photos in the folder selected during the configuration of the system (with «SPYPOINT® Security manager» software).</p> <p>For «mySPYPOINT™» mode, this option changes the frequency at which the camera communicates with the mySPYPOINT™ server in order to update its status or to send photos on the user's account.</p> <p>Note: When this option is set to «Permanent», it requires more energy.</p>

Synchronize at:	<p>For «Home Security» mode, defines at what time of day the camera communicates with the existing Wi-Fi network to send photos in the folder selected during the configuration of the system (with «SPYPOINT® Security manager» software).</p> <p>Note: The computer must be running and the software enabled for synchronization work.</p> <p>For «mySPYPOINT™» mode, defines at what time of day the camera communicates with the mySPYPOINT™ server in order to update its status or to send photos on the user's account.</p> <p>(Over a period of 24 hours)</p> <p>e.g.1: The option «Synchronize at» is set to 04:00 and the option «Synchronize» is set to 6/ day. The camera performs 6 synchronizations per day and begins its first transfer at 4h, then at 8h, 12h, 16h, 20h and 24h.</p> <p>e.g.2: The option «Synchronize at» is set to 01:00 and the option «Synchronize» is set to 2/ day. The camera performs 2 synchronizations per day and begins its first transfer at 1h, then at 13h.</p>
Sensitivity: (Low/Medium/High)	<p>Sets the detection sensitivity of the camera.</p> <p>Note: The system detects only heat sources in motion. So it is important during installation to avoid as much as possible, objects obstructing the camera . This prevents the camera from being triggered because of the sun reflecting on these objects. (e.g. a tree branch)</p>

Power: (Batteries/ Electricity)	<p>Allows the user to select the type of power supply.</p> <p>Choose «Electricity» if the camera is powered by a main electric supply. (using a 12-volt DC adapter AD-12V, sold separately). Main electric power supply is recommended when use for security purposes. It provides an instant trigger time when a movement is detected. The lithium battery pack and the AA batteries can remain safely inside the camera and it is ideal in case of a blackout. A 12-volt DC adapter that can provide a minimum of 800 mA is required (See OPTIONS for accessories).</p> <p><u>When the option «Electricity» is enabled:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • The option «Delay» is reduced and locked to 2 seconds to speed up the photo shooting. • The «Multi-shot» speed is improved with a 2 second delay between each take. • The option «Time Lapse» is disabled. • The option «Synchronize» is locked on «Permanent» (for «Home Security» and «mySPYPOINT™» mode) to allow transmission of pictures after each set of pictures recorded. • The option «Synchronize at» is ignored. • If the option «Multi-shot» is enabled, the Wi-Fi transmission is performed once the series of photos is recorded. • The camera is synchronized with the server every 10 mins. and uses an average of 1.4Mb of data per day excluding the weight of pictures transmitted during this period.
Continuous: (Yes/No)	<p>Allows the camera to operate in continuous mode. When there is no more space available on the memory card to save photos or videos, the camera continues to save by erasing the oldest files and by replacing them with newest ones.</p>

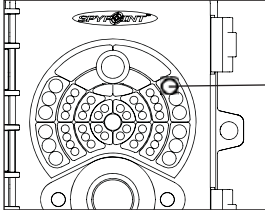Infrared: (On/One LED/ Off)	<p>Selects the desired infrared illumination mode.</p> <p><u>ON:</u> All LEDs illuminate when taking photos or videos at night.</p> <p><u>One LED:</u> Only a single LED illuminates (see figure). This option can be useful when using an IR-Booster.</p>  <p><u>OFF:</u> LEDs are deactivated so your night photos or videos are pitch black.</p>
Remote : (REMOS™) (On/Off)	<p>Allows use of the remote control. (see REMOTE CONTROL section for details)</p>
IR-Booster (REMOS™) (On/Off)	<p>Allows the camera to trigger, up to a distance of 50 ft, one or more remote IR-BOOSTER infrared lighting devices without the use of an additional transmitter.</p>
MS-1: (REMOS™) (On/Off)	<p>Allows the camera to be triggered wirelessly by one or more MS-1 devices. (see OPTIONS for details)</p>
Info:	<p>Displays system information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model name • Serial number • Software version • MAC address

CONFIGURATION MODES

The SPYPOINT® WiFi camera offers the possibility to choose between 3 configuration modes: «Hunting», «Home Security» or «mySPYPOINT™».

«HUNTING» MODE

Features:	The network of the WiFi camera can be enabled or disabled using the remote control RC-1 and allows the hunter to access his camera while staying away from his hunting spot. Connection to the WiFi camera is possible with a Smartphone, laptop or a tablet to view pictures or to change settings.
When configuring: (Follow the steps on the camera screen)	
Name of the camera	When entering the name of the camera, it is possible to select up to 20 characters. Use buttons ▲ and ▼ to change letters or numbers and use buttons ◀ and ▶ to move from right to left in the name. Press OK only when the name is completed.
Test the connection	<ul style="list-style-type: none">• Select the existing Wi-Fi network with the camera name on a Smartphone, laptop or a tablet.• Open a browser and type «www.cameraname.com» and you should see the status page• The connection test is completed, press OK on the camera. <p>Note: After 2 minutes of inactivity on the Wi-Fi network, the camera automatically returns to its previous mode (PHOTO or VIDEO) and the Wi-Fi network is disabled.</p>

Camera setup/ Viewing photos:	<p>It is possible to view photos, see the status of the camera and change its configuration via the Wi-Fi network (The camera must be in PHOTO or VIDEO mode).</p> <ul style="list-style-type: none">• Activate the camera Wi-Fi network with the remote control. (see REMOTE CONTROL section)• Select the existing Wi-Fi network with the camera name on a Smartphone, laptop or a tablet.• Open a browser and type «www.cameraname.com». <p>Note: After 2 minutes of inactivity on the Wi-Fi network, the camera automatically returns to its previous mode (PHOTO or VIDEO) and the Wi-Fi network is disabled.</p>
SPYPOINT® Hunting photos downloader software:	<p>Allows to transfer the new photos to a folder in a single download from a Smartphone, laptop or a tablet. (The camera must be in PHOTO or VIDEO mode)</p> <ul style="list-style-type: none">• Activate the camera Wi-Fi network with the remote control. (see REMOTE CONTROL section)• Select the existing Wi-Fi network with the camera name on a Smartphone, laptop or a tablet.• Open the software and select the folder where you want to save the images and they will be automatically transferred. <p>Note: The names of the images downloaded by the software starts by SPLG.</p> <p>Note: After 2 minutes of inactivity on the Wi-Fi network, the camera automatically returns to its previous mode (PHOTO or VIDEO) and the Wi-Fi network is disabled.</p>

(Available on www.spypoint.com)

«HOME SECURITY» MODE

Features:	The Wi-Fi camera can be connected to an existing Wifi network. This mode enables monitoring when using a computer connected to this same network.
When configuring: (Follow the steps on the camera screen)	
Name of the camera	When entering the name of the camera, it is possible to select up to 20 characters. Use buttons ▲ and ▼ to change letters or numbers and use buttons ◀ and ▶ to move from right to left in the name. Press OK only when the name is completed.
Test the connection	<p>For testing the connection, it is important that the SD card from the camera has been configured with «SPYPOINT® Security manager» software and this software must be active. (See «SPYPOINT® Security manager software» section)</p> <ul style="list-style-type: none">• Select an existing Wi-Fi network in the screen of the camera.• Enter the password of the network; it is possible to select up to 20 characters. Use buttons ▲ and ▼ to change letters or numbers and use buttons ◀ and ▶ to move from right to left in the name. Press OK only when the name is completed.• Verify that all configuration settings are correct.• Confirm the configuration and test the connection. When the connection test is completed, press OK on the camera.

Viewing photos:	It is possible to view pictures from a computer. Open the folder where you chose to save your photos during the system configuration (with the «SPYPOINT® Security manager» software) (See next section)
SPYPOINT® Security manager software: (Available on www.spypoint.com)	<p>Allows to view photos from a computer.</p> <p><u>Using the software:</u> Follow the steps on the camera screen.</p> <p>-The «Start new configuration» option is selected when the software must be used for the first time on a computer or during the configuration of the system before the use a new SD card or a new camera.</p> <p>-The «Use actual configuration» option is selected to reactivate the software following the shut down of the computer.</p> <p>To view on your computer the new photos taken by the camera, open the software and start a synchronization with the remote control (See REMOTE CONTROL section) or just wait the next synchronization of the camera. (The camera must be in PHOTO or VIDEO mode). The new photos will be transferred to the folder where you chose to save your photos during the system configuration.</p> <p><u>Note:</u> The name of the images downloaded by the software starts by SPLG.</p>

«MYSYPPOINT™» MODE

Features:	When the WiFi camera is connected to an existing network, it can use mySPYPOINT™ service to host pictures. Therefore you can quickly and easily access your photos from anywhere using a Smartphone, a computer or a tablet. Online configuration of the camera is also possible via mySPYPOINT™ website (subscription required).
When configuring: (Follow the steps on the camera screen)	
Name of the camera	When entering the name of the camera, it is possible to select up to 20 characters. Use buttons ▲ and ▼ to change letters or numbers and use buttons ◀ and ▶ to move from right to left in the name. Press OK only when the name is completed.
Test the connection	<ul style="list-style-type: none">• Select an existing Wi-Fi network in the screen of the camera.• Enter the password of the network; it is possible to select up to 20 characters. Use buttons ▲ and ▼ to change letters or numbers and use buttons ◀ and ▶ to move from right to left in the name. Press OK only when the name is completed.• Verify that all configuration settings are correct.• Confirm the configuration and test the connection. When the connection test is completed, press OK on the camera.
Camera setup/ Viewing photos	It is possible to view photos, see the status of the camera and change its configuration via the website www.myspypoint.com (subscription required)

REMOS™ TECHNOLOGY

This REMOS™ compatible camera benefits from wireless capabilities and can be combined with:

- RC-1 — Remote control (control of the camera remotely)
- MS-1 — Motion sensor (triggers the camera remotely)
- IRB-W — Infrared Booster (increases the lighting power)

Refer to the section **SETTINGS** for details

Note: The optional steel security box (SB-92) affects wireless functionalities of products compatible with REMOS™ technology.




REMOTE CONTROL

Synchronize Remote control:	<p>Turn on the camera and leave the screen open to the main menu. To synchronize the remote control to the camera, press simultaneously the ON and FN buttons. The red and green lights will flash a few moments before turning on and after, turning off. If the lights are flashing constantly, it means that the synchronization did not work. Try again.</p> <p>Note: It is important that the «Remote» option in the «Settings menu» is enabled.</p> <p>Note: One remote control cannot control several cameras simultaneously and a camera cannot be controlled by several remote control.</p>
Using the remote control:	
Light features	The red light flashes when the remote control sends a signal. When the camera has received this signal, the green light.
«ON»/«OFF» buttons	Allows to enable or disable remotely the detection of the camera.

«CAMERA» button	Allows to take photos or videos (up to 500ft)
«FN» button	Allows to enable or disable the Wi-Fi network (« Hunting » mode only) or to start a synchronization (« Home Security » and « mySPYPOINT™ » modes). Note: To start a synchronization, the camera must be in PHOTO or VIDEO mode. Note: When the Wi-Fi network is enabled, the detection of the camera is disabled.

SOUND RECORDING

The SPYPOINT® Wi-Fi offers the possibility of recording the sound in VIDEO mode. When the VIDEO mode is selected, the camera automatically records the sound. The microphone is located on the bottom of the camera. (See figure below).

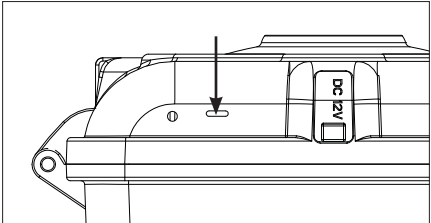

DOWNLOADING TO A COMPUTER

To transfer or view pictures and videos using a computer, the camera must be powered and set to the main menu before connecting the USB cable (supplied) to the computer. Once the cable is plugged, the computer recognizes the camera and installs the driver automatically. Click on «My Computer» and select «Removable Disk». Then click «DCIM» and «100SPYPT» to find the photos and videos stored on the memory card.

The folder named «TRANSMIT» is a systems folder used by the cellular transmission protocol, ignore this folder.

Note: Videos in .MP4 format require the use of a compatible video player software such as VLC or QuickTime.

Taking the memory card out of the camera and inserting it into the computer port will achieve the same results. If no SD card slot is built into the computer, use a multi-card reader RD25-1 (sold separately, see OPTIONS).

TROUBLESHOOTING

No person or no animal on photos:

- 1. Rising sun or sunset can trigger the motion sensor. Camera must be re-orientated.
- 2. At night, motion sensor may detect beyond range of the IR illumination. Reduce the detection range of the camera («Settings menu» / «Sensitivity»).
- 3. Small animals may cause unwanted detections. Reduce the detection range and/or raise the camera.
- 4. Motion sensor may detect animals through foliage.
- 5. If a person/animal moves quickly, it may move out of the camera's field of view before the photo is taken. Move camera further back or redirect camera.
- 6. Camera must be set on a stable and motionless object. e.g. large tree.

Red light in front of the camera blinks:

- Camera is set in TEST mode.
- Camera is set in PHOTO or VIDEO mode. The red light in front of the camera flashes for 60 seconds to allow the user to leave without being photographed or recorded.

The camera screen turns off:

- The camera may be set to PHOTO or VIDEO mode and the screen turns off in order to preserve battery life.
- The camera is left inactive for more than 2 minutes on the main menu, it automatically resets itself to PHOTO mode and the screen turns off.
- To return to the main screen, turn off the camera and turn in on again.

OPTIONS

To obtain more information on the available options, go to www.spypoint.com. The following items are options which can be added to a SPYPOINT® WiFi camera.



SD Memory card, SD-8GB

SDHC memory card 8GB High speed Class 6.



Multi-card reader RD25-1

USB Multi-card reader all-in-one. Compatible with most memory cards (SD, CF, MS, MMC, MS, XD...)



Rechargeable lithium battery pack including charger, LIT-C-8

Rechargeable lithium battery and AC charger with charge indicator light. This type of battery is less affected by cold temperatures and lasts up to 3 times longer than alkaline batteries. Compatible with most SPYPOINT® products.



Additional lithium battery pack, LIT-09

Additional rechargeable lithium battery, compatible with most SPYPOINT® products.



Water-Resistant battery box, KIT-12V

12 volt 7.0Ah rechargeable battery and AC charger in a water resistant ABS plastic housing. 12ft power cable (#PW-12FT) and carrying strap included.



12ft power cable, PW-12FT

Câble d'alimentation de recharge de 3.6m, pour branchement de la caméra au KIT-12V.



12-volt rechargeable battery and charger, BATT-12V

12-volt 7.0Ah rechargeable battery and AC charger.



12-volt power cable, CB-12FT

Power cable with alligator clips at one end to connect a 12 volt battery to a camera, 12ft .



Water resistant battery box, KIT6V-12V

Universal kit with two 6V rechargeable batteries (2.8Ah), with 6V (5.6Ah) and 12V (2.8Ah) output configuration, AC charger with water resistant ABS plastic case. 12ft power cable and strap included. Camo pattern.



12-volt adapter, AD-12V

AC adaptor (6V to 12V) to power the camera from electrical supply.



Solar Panel, SP-12V

Solar panel with adjustable steel mounting kit. Can be used to maintain recharged lithium battery directly into compatible devices. Can also be combined with any 12-volt battery.



IR-Booster, IRB-W

100 LED wireless infrared module that allows the user to amplify the infrared lights at night for clearer shots.



Black LEDs IR-Booster, IRB-W-B

100 invisible LED (completely invisible to the naked eye) wireless infrared module that allows the user to amplify the infrared lights at night for clearer shots.



Motion sensor, MS-1

Wireless motion sensor that allows to trigger the camera remotely, up to 500ft away. Works with all cameras compatible with REMOST™ technology. Requires 1 alkaline 9V battery or a 12V power supply (not included). Also available in black.



Remote control, RC-1

Four button wireless remote control. Works with all cameras compatible with REMOST™ technology (up to 500ft). Battery included.



Security Metal Box, SB-92

Steel box to secure the camera against theft. It also protects it from breakage that can be caused by bears or other animals. Also available in black.



Mounting arm, MA-360

Adjustable mounting arm, fits all cameras that have a standard 1/4-20" threaded insert. It can rotate 360° and tilt approx +/-90°, also available in black.



Cable lock, CL-6ft

Cable lock, fits all SPYPOINT® cameras and more, 6ft .



Aluminum Tripod, TP-CAM

Lightweight tripod, aluminum, black, with an unique anchor system. Max height: 4.9ft (1.5m), Min height: 1.7ft (0.5m). Max load weight: 5kg (11 lbs). With removable quick release plate. Fits most SPYPOINT® product.

LIMITED WARRANTY

This SPYPOINT® WiFi monitoring system, designed by GG Telecom, is covered by a one (1) year warranty on material and workmanship starting on the date of original purchase. **The sales receipt is your proof of purchase and must be presented if warranty service is needed.**

This warranty does not cover any GG Telecom product which has been subjected to misuse, neglect and accidents or has been improperly used or maintained. Any modification or tampering of the product will affect its operation, performance, durability and void this warranty.

REPAIR SERVICE

Repairs for damages not covered by the warranty will be subject to a reasonable charge. For technical assistance, write to **tech@spypoint.com**. Give a description of the problem with a phone number where you can be reached.

IMPORTANT: Under no circumstances will GG Telecom accept returned products without a Return Material Authorization number (RMA).

WWW.SPYPOINT.COM

Note: For the latest update of the user manual, refer to our website. The version number of this manual is on page 2.

Français

Merci d'avoir choisi le système de surveillance SPYPOINT^{MD} WiFi. Ce manuel d'utilisation vous permettra d'utiliser votre nouvel appareil de façon optimal.

- Pour la plus récente version du manuel d'utilisateur ou pour toutes informations additionnelles, consultez notre site web au **www.spypoint.com**.
- Si vous désirez obtenir de l'information ou vous abonner au service mySPYPOINT^{MC}, rendez-vous au **www.myspypoint.com**.
- Pour consulter la dernière version de la procédure d'activation, rendez-vous au **www.spypoint.com/activation**.

SPÉCIFICATIONS

Enregistrement Photo:	
Résolution photo	8 MP
Format de fichier photo	JPG
Option Multi-photos	Jusqu'à 6 photos par détection
Option Time Lapse	Intervalles prédéfinis de 10 min à 2h
Information imprimée sur photo	Date, heure, température et phase de lune
Mode de capture	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Enregistrement Vidéo:	
Résolution vidéo	640 x 480
Format de fichier vidéo	MP4
Durée des séquences	Réglable de 10 à 90 secondes
Mode de capture	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Enregistrement du son:	Automatiquement enregistré en mode vidéo
Mémoire de stockage:	Carte SD/SDHC jusqu'à 32Go (Pas de mémoire interne)
Visionnement:	
Écran intégré	TFT-LCD de 3.5" (8.9cm)
Sortie TV	Vidéo Composite (PAL/NTSC)
Sortie Ordinateur	USB 2.0
Alimentation: (accessoires vendus séparément, voir section OPTIONS DISPONIBLES)	
Piles alcalines ou au lithium	8x AA
Bloc pile lithium	Bloc pile rechargeable (LIT-09/LIT-C-8)
Externe (Prise 12V)	Batterie 12 volts (BATT-12/KIT-12V) / Adaptateur 12 volts (AD-12V)

Panneau solaire (Prise 12V)	Panneau solaire (SP-12V) combiné avec bloc pile lithium (LIT-09/LIT-C-8)
Système de détection:	
Détecteur de mouvement	PIR
Angle de détection	30°
Distance de détection	Réglable de 2 à 15 mètres
Délai entre chaque détection	Réglable de 1 à 30 minutes *Réglage additionnel de 10 sec. (voir section MENU DE CONFIGURATION)
Option Électricité (Branchement à une prise électrique seulement)	Délai de détection instantané
Système d'éclairage de nuit:	
DEL	48 DEL
Type	DEL infrarouges
Exposition	Ajustement automatique de la puissance de l'éclairage infrarouge
Angle de champ de vision optique:	40°
Système de transmission Wi-Fi:	<ul style="list-style-type: none">• Pour le mode «Chasse», le réseau Wi-Fi de la caméra est activé par la télécommande.• Pour le mode «Sécurité», un réseau domestique sans fil est nécessaire.• Pour le mode «mySPYPOINT^{MC}», un réseau domestique sans fil est nécessaire ainsi qu'un abonnement mySPYPOINT^{MC}. Pour plus d'informations, consultez le www.myspypoint.com et le www.spypoint.com/activation pour la procédure d'activation.

Configuration de la caméra:	<ul style="list-style-type: none">• Pour le mode «Chasse», la caméra peut être configurée à distance sur le site www.nomdelacamera.com via l'activation du réseau Wi-Fi de la caméra avec la télécommande.• Pour le mode «Sécurité», configurable seulement à partir de la caméra.• Pour le mode «mySPYPOINT^{MC}», la caméra peut être configurée à distance à partir du site web mySPYPOINT^{MC} (abonnement requis).
Logiciels:	<ul style="list-style-type: none">• Les logiciels «SPYPOINT^{MD} Security manager» et «SPYPOINT^{MD} Hunting photos downloader» sont disponibles sur www.spypoint.com• Ces logiciels sont compatibles avec Windows seulement.
Technologie REMOS^{MC}:	Cette caméra est compatible avec la technologie REMOS ^{MC} (voir section TECHNOLOGIE REMOS ^{MC}).
Recommandations:	
Température de fonctionnement	(-20 °C à + 50 °C) (-4 °F à +122 °F)
Température de remisage	(-30 °C à + 75 °C) (-22 °F à +167 °F)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Caméra SPYPOINT^{MD} Wi-Fi
- Télécommande RC-1
- Antenne Wi-Fi 2.4 GHz
- Courroie d'installation
- Câbles USB/Audio-vidéo
- Manuel d'utilisation

ALIMENTATION

Le niveau des piles est indiqué dans le coin supérieur gauche, lorsque la caméra est en mode TEST. Lorsqu'il ne reste qu'une seule ligne, la caméra continue de prendre des photos, mais nous suggérons fortement de changer les piles avant qu'elles ne soient vides (voir figure plus bas).




PILES AA

La caméra requiert l'utilisation de 8 piles AA (1.5V). L'emploi de piles alcalines ou au lithium est fortement recommandé. À noter que la tension des piles AA rechargeables (1.2V) est insuffisante pour alimenter la caméra. Lors de l'installation de piles AA, glisser le commutateur du compartiment des piles à ALK (c.-à-d. alcaline). Insérer les piles dans le sens indiqué, la polarité des piles doit être respectée. Nous recommandons d'utiliser des piles neuves pour assurer le rendement maximal de la caméra.

BLOC PILE LITHIUM

La caméra peut être alimentée au moyen d'un bloc pile lithium rechargeable LIT-09/LIT-C-8 (vendu séparément, voir section OPTIONS DISPONIBLES). Ce type de pile est moins affecté par le froid et offre un rendement jusqu'à 3 fois supérieur aux piles alcalines. Lors de l'installation d'un bloc pile lithium, glisser le commutateur du compartiment des piles à LIT-09. Insérer la pile lithium dans le sens indiqué (voir figure plus bas).

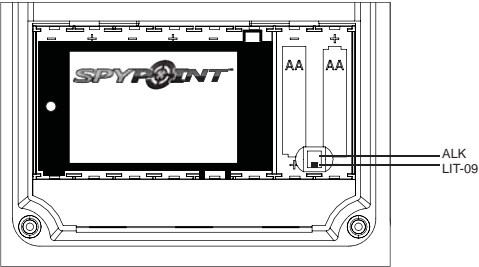

EXTERNE

La caméra peut aussi être alimenté au moyen d’une source externe de 12 volts telle qu’une batterie 12 volts (KIT-12V/BATT-12V, vendu séparément) ou un adaptateur 12 volts (AD-12V, vendu séparément). Lors d’un branchement 12 volts, glisser le commutateur à ALK (les piles AA peuvent demeurer dans la caméra). Si ce branchement est combiné à un bloc pile lithium, glisser le commutateur à LIT-09. Pour connaître les accessoires disponibles pour l’alimentation 12 volts, se référer à la section OPTIONS DISPONIBLES.

PANNEAU SOLAIRE

Ce modèle offre la possibilité d’un branchement à un panneau solaire SP-12V (vendu séparément, voir section OPTIONS DISPONIBLES) permettant de maintenir la charge du bloc pile lithium. Lors de l’installation du bloc pile lithium rechargeable, glisser le commutateur à l’intérieur du compartiment des piles à LIT-09 pour activer le système de recharge avec le panneau solaire.

Source d'alimentation	Position du commutateur
<ul style="list-style-type: none">• 8 AA• 12V• 12V + 8 AA	ALK
<ul style="list-style-type: none">• LIT-09• 12V + LIT-09• Panneau solaire + LIT-09	LIT-09

CARTE MÉMOIRE

L’utilisation d’une carte mémoire (vendue séparément, voir section OPTIONS DISPONIBLES) est nécessaire au fonctionnement de la caméra. Lorsque le mode PHOTO ou VIDÉO est sélectionné, l’écran affiche «Pas de carte mémoire» si la carte SD est absente. La caméra accepte les cartes mémoires de type SD/SDHC jusqu’à une capacité de 32Go. Avant d’insérer ou de retirer une carte mémoire, éteindre la caméra pour éviter tout dommage aux fichiers. Si la carte mémoire est pleine, l’écran affiche «Carte mémoire pleine» lorsque le mode PHOTO, VIDÉO est sélectionné. L’espace utilisé sur la carte mémoire est exprimé en pourcentage dans le coin supérieur droit de l’écran lorsque la caméra est en mode TEST. Voici un tableau de la quantité approximative de photos et de la durée vidéo pouvant être enregistrées avec différentes capacités de cartes mémoire.

	2.0Go	4.0Go	8.0Go	32Go
Photo				
8 MP	1190	2380	4760	19040
Vidéo				
640 x 480	65 min	2h10	4h10	16h40

DEL «BUSY»


La lumière «BUSY» située à la droite de l’écran, s’allume lorsque la caméra enregistre un fichier et clignote lors de l’activation du réseau Wi-Fi.

MENU PRINCIPAL

Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour naviguer sur l’interface ou modifier une sélection, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour retourner au menu précédent.

Les informations suivantes sont affichées sur l’écran du menu principal:


- 1. Numéro de série
- 2. Version du logiciel

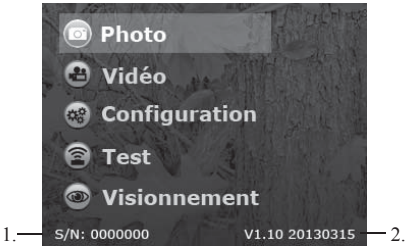



PHOTO

Permet la prise de photos. Lorsque le mode PHOTO est sélectionné, la lumière de test sur le devant de l'appareil (voir figure plus bas) clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié. Un compte à rebours s'affiche à l'écran pendant le délai d'initialisation.

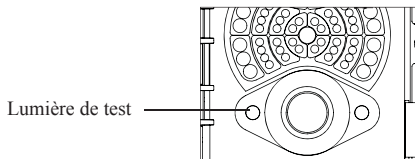

VIDÉO

Permet la prise de vidéos. Lorsque le mode VIDÉO est sélectionné, la lumière de test sur le devant de l'appareil (voir figure plus haut) clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être filmé. Un compte à rebours s'affiche à l'écran pendant le délai d'initialisation.



CONFIGURATION


Permet de paramétrer les options avancées de la caméra (voir section MENU DE CONFIGURATION pour plus de détails).



TEST

Permet de tester la caméra afin de déterminer si elle détecte bien à l'endroit désiré. Lorsque le mode TEST est sélectionné, aucune photo ou vidéo n'est enregistrée. Passer devant la caméra de façon perpendiculaire. Lorsque la caméra détecte un mouvement, la lumière de test et la DEL «BUSY», s'allume pour indiquer que la caméra aurait normalement enregistré une photo ou une vidéo. Si le système ne détecte pas les mouvements, augmentez la distance de détection à l'aide de l'option «Sensibilité» du menu de configuration (option d'ajustement «Faible», «Moyenne» ou «Élevée»; voir section «Menu de Configuration»). Réaligner le système peut aussi être nécessaire. Lorsque vous comprenez comment l'appareil réagit aux détections, vous pouvez mieux ajuster la direction ou la hauteur de la caméra.

Comment installer correctement votre caméra à l'aide de la courroie d'installation fournie:

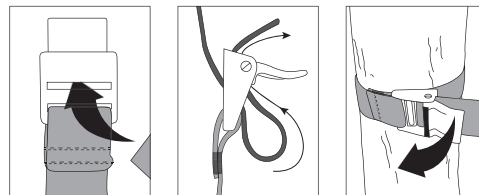


(hauteur d'installation recommandée: environ 1 mètre)

En mode TEST, il est possible de prendre une photo en appuyant sur le bouton OK. La photo est enregistrée et apparaît dans le mode VISIONNEMENT.

Le mode TEST fournit également de l'information sur:

1. Le niveau des piles
2. L'espace utilisé sur la carte mémoire exprimé en pourcentage

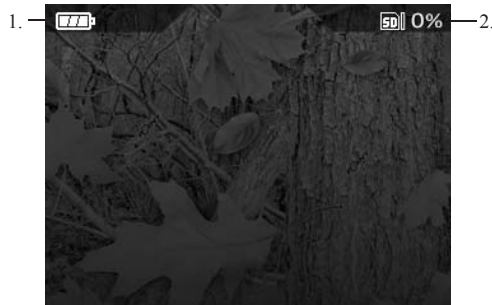




VISIONNEMENT

Permet de visionner les photos ou les vidéos sur l'écran intégré 3.5" ou sur un téléviseur.

Visionner avec l'écran intégré 3.5" :

Lorsque le mode VISIONNEMENT est sélectionné, la dernière photo ou vidéo enregistrée apparaît automatiquement à l'écran. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour visionner les suivantes ou les précédentes. Appuyez sur OK pour voir les différentes options disponibles. Appuyez sur BACK pour revenir à la photo ou à la vidéo. Voici les différentes options disponibles:

Jouer:	Permet de lire ou de mettre en pause la vidéo affichée à l'écran. (cette option est disponible pour les vidéos seulement)
Supprimer:	Permet de supprimer la photo ou la vidéo affichée à l'écran.
Supprimer tout:	Permet de supprimer toutes les photos et vidéos enregistrées qui n'ont pas été protégées.
Formater:	Permet de supprimer tout le contenu de la carte mémoire, incluant les fichiers protégés.



sur BACK.

Note: Appuyez sur le bouton ▲ pour agrandir l'image dans l'écran ou ▼ pour revenir à la taille originale. Lorsque l'image est agrandie, appuyez sur les boutons de navigation pour déplacer l'image. Pour revenir à la taille originale de l'image, appuyez

Visionner sur une télévision :

Permet de visionner les photos et les vidéos directement sur un téléviseur. Allumez la caméra et branchez l'extrémité jaune du câble audio-vidéo composite fournit avec la caméra à la prise VIDEO IN du téléviseur et l'autre extrémité à la prise TV OUT de la caméra. L'écran de la caméra deviendra noir et la dernière photo ou vidéo enregistrée apparaîtra à l'écran de la télévision. Pour changer les photos ou les vidéos, utilisez les boutons ◀ et ▶. Les options sont les mêmes que lors d'un visionnement sur l'écran intégré de la caméra. (voir plus haut)



MENU DE CONFIGURATION



Permet de paramétrer les options avancées de la caméra. Pour configurer le système en français, appuyez sur le bouton ▼ jusqu'à ce que l'option «Language» soit surlignée. Appuyez sur OK, choisir «Français» avec le bouton ▲ et confirmez le choix en appuyant sur OK. Le système modifiera tous les menus en français.

Navigation dans le menu:


- boutons ▲ et ▼ pour changer d'option
- boutons ◀ et ▶ pour changer de page

Lorsque sélectionnées, certaines options affectent le comportement d'autres options parmi la liste du menu de configuration. Dans ce cas, l'option sélectionnée s'affiche en jaune et les options affectées s'affichent en gris.

WiFi conf.: (Chasse/ Sécurité/ mySPYPOINT ^{MC})	Permet de choisir le mode de configuration. <u>Note:</u> Lorsque le mode «Chasse» est sélectionné, les options «Synchronisation» et «Synchronise à» sont désactivées. L'option «Télécommande» affiche «N/A», mais sera toujours activée. (Voir section MODES DE CONFIGURATION pour plus de détails sur les différents modes.)
WiFi Test:	Permet de tester la configuration actuelle.
Date:	Permet de configurer la date sous forme Année/Mois/Jour.
Heure:	Permet de régler l'heure sous forme Heure/Minute/Seconde. <u>Note:</u> Les secondes ne sont pas imprimées sur les photos lorsque l'option «Imprimer date» est activée.
Format heure: (24h/12h)	Permet de choisir le format d'affichage de l'heure.


Délai: (10s/1min/3min/5 min/10min/15min/30min)	<p>Permet de choisir l'intervalle de temps d'attente avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine photo ou vidéo.</p> <p>Réglage additionnel: Il est possible de réduire le délai minimum entre les détections à 10 secondes (au lieu de 1 minute) en suivant la procédure suivante. À noter que la durée de vie des piles sera affectée.</p> <p>Éteindre la caméra. Maintenir enfoncé la touche ▲ et allumer la caméra. «10sec enabled» apparaît à l'écran, signifiant que le délai minimum est maintenant de 10 secondes. Pour remettre le délai minimum à 1 minute, refaire la même procédure. «10sec disabled» apparaît alors à l'écran (voir figure plus bas)</p> <div></div> <p>Délai de 10 sec. Délai de 1 min.</p>
Durée vidéo: (10s/30s/1min /90s)	Permet de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo du mode VIDÉO.
Multi-photos: (1/2/3/4/5/6 photos consécutives)	Permet de prendre plusieurs photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 10 secondes entre chaque photo.

Time Lapse: (Désactivé/10min/30min/1h/2h)	<p>Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis. Cette option permet entre autres, l'obtention de photos de gibiers en dehors du champ de détection de la caméra.</p> <p>Lorsque l'option «Time Lapse» est activée:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'option «Délai» est désactivée.• L'option «Multi-photos» est désactivée.• La taille des images est réduite à 800x600 en enregistrement local sur la carte mémoire. <p>Note: L'option d'enregistrement «Time Lapse» s'applique seulement au mode PHOTO et non au mode VIDÉO.</p>
Période:	<p>Permet de configurer la période de fonctionnement de la caméra pour chaque jour de la semaine. L'heure de début et de fin programmées sont les heures durant lesquelles la caméra est en action et peut enregistrer des photos ou des vidéos.</p> <p>Exemple: Si l'utilisateur choisit comme heure de début «15h» et comme heure de fin «19h», la caméra détecte durant cette période de temps seulement et est inactive le reste du temps. Appuyer sur OK et utiliser ▲ ou ▼ pour ajuster l'heure de début. Appuyer sur OK pour ajuster l'heure de fin. Appuyer à nouveau sur OK une fois les heures entrées adéquatement.</p> <p>Pour un fonctionnement en tout temps (période d'activation de 24 heures), la même heure de début et de fin doit être programmée (exemple: entrer 00h comme heure de début et 00h comme heure de fin. Ces heures sont les configurations de base de votre appareil.)</p> <p>Pour désactiver la caméra, entrer «--h» comme heure de début ou de fin. La caméra est alors inactive pour cette journée.</p> <p>Note: Les heures peuvent être inscrites sur une période de 12 ou 24 heures, se référer à l'option «Format heure» (00h équivaut à minuit).</p>

Imprimer date: (Oui/Non)	<p>Permet d'imprimer la date, l'heure, la température et la phase de lune sur les photos.</p> <p>Nouvelle lune:</p> <p>Premier croissant:</p> <p>Premier quartier:</p> <p>Lune gibbeuse:</p> <p>Pleine lune:</p> <p>Lune gibbeuse:</p> <p>Dernier quartier:</p> <p>Dernier croissant:</p> 
Format Temp: (°F/°C)	Permet de choisir l'affichage de la température.
Language: (English/Français/ Deutsch)	Permet de choisir la langue d'affichage des menus de la caméra.
Synchronisation: (Permanente/1/2/6/ 12 fois par jour)	<p>Permet de choisir le nombre de synchronisations que la caméra effectue par jour.</p> <p>En mode «Sécurité», cette option définit la fréquence à laquelle la caméra communique avec le serveur domestique sans fil pour envoyer des photos dans votre dossier sélectionné lors de la configuration du système (avec le logiciel «SPYPOINT™ Security manager»)</p> <p>En mode «mySPYPOINT™», cette option définit la fréquence à laquelle la caméra communique avec le serveur domestique sans fil pour mettre à jour son état ou pour envoyer des photos sur le compte de l'utilisateur.</p> <p>Note: Lorsque l'option «Synchronisation» est réglée à «Permanente», cela nécessite une plus grande consommation d'énergie.</p>

Synchronise à:	<p>En mode «Sécurité», permet de choisir à quel moment de la journée la caméra communique avec le serveur domestique sans fil pour envoyer des photos dans votre dossier sélectionné lors de la configuration du système (avec le logiciel «SPYPOINT™ Security manager»)</p> <p>Note: L'ordinateur doit être allumé et le logiciel actif pour que la synchronisation fonctionne.</p> <p>En mode «mySPYPOINT™», permet de choisir à quel moment de la journée la caméra communique avec le serveur domestique sans fil pour mettre à jour son état ou pour envoyer des photos sur le compte de l'utilisateur.</p> <p>(Sur une période de 24H)</p> <p>Ex 1: L'option «Synchronise à» est réglé sur 04:00 et «Synchronisation» sur 6/jour. La caméra effectue 6 synchronisations par jour et débute son premier envoi à 4h, puis à 8h, 12h, 16h, 20h, 24h.</p> <p>Ex 2: L'option «Synchronise à» est réglé sur 01:00 et «Synchronisation» sur 2/ jour. La caméra effectue 2 synchronisations par jour et débute son premier envoi à 1h, puis à 13h.</p>
Sensibilité: (Faible/Moyenne/ Élevée)	<p>Permet de choisir la sensibilité de détection de l'appareil.</p> <p>Note: Le système détecte uniquement les sources de chaleur en mouvement, il est donc important d'avoir le moins d'objets possible devant la caméra lors de l'installation. Ceci évite que la caméra se déclenche lorsque le soleil pointe en sa direction au même moment qu'un objet est en mouvement devant l'appareil (par exemple: une branche).</p>
Alimentation: (Piles/Électricité)	Permet de sélectionner le type d'alimentation utilisé.

Suite-Alimentation: (Piles/Électricité)	<p>Choisissez «Électricité» si l'appareil est branché à une prise électrique (utilisant un adaptateur 12 volts AD-12V, vendu séparément). Le branchement électrique (conseillé pour le mode «Sécurité» et «mySPYPOINT^{MC}») permet d'obtenir un temps de déclenchement instantané lors de la détection d'un mouvement. Le bloc pile lithium ou les piles AA peuvent être gardés dans la caméra (idéal en cas de panne électrique). L'achat d'un adaptateur 12 volts DC pouvant fournir un minimum de 800 mA est nécessaire (voir section OPTIONS DISPONIBLES).</p> <p>Lorsque l'option «Électricité» est activée:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'option «Délai» est réduite et bloquée à 2 secondes afin d'accélérer la prise de photos.• La vitesse de l'option «Multi-photos» est améliorée avec un délai de 2 secondes entre chaque prise.• L'option «Time Lapse» est désactivée.• L'option «Synchronisation» est bloquée sur «permanente» (en mode «Sécurité» et «mySPYPOINT^{MC}») pour permettre la transmission des photos après chaque série de photos enregistrée.• L'option «Synchronise à» est désactivée.• Si l'option «Multi-photos» est activée, la transmission Wi-Fi se fait une fois la série de photos enregistrée.• La caméra se synchronise avec le serveur toutes les 10 min. et consomme en moyenne 1.4Mo de données par jour excluant le poids des photos transmises durant cette période.
Continu: (Oui/Non)	<p>Permet la prise de photos ou vidéos en continu. Lorsqu'il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire pour enregistrer une photo ou une vidéo, la caméra continue l'enregistrement en supprimant les premières photos ou vidéos enregistrées.</p>

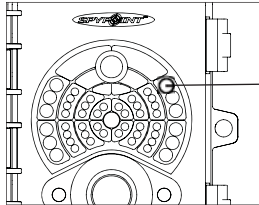Infrarouge: (Activé/Une DEL/ Désactivé)	<p>Permet de choisir le mode d'éclairage infrarouge désiré.</p> <p>Activé: Toutes les DEL fonctionnent lors de la prise de photos ou vidéos de nuit.</p> <p>Une DEL: Seulement la DEL indiquée sur la figure allume. Cette option est utile lors de l'utilisation d'un module d'éclairage infrarouge.</p>  <p>Désactivé: L'infrarouge est désactivé et les photos ou vidéos de nuit sont noires.</p>
Télécommande: (REMOS ^{MC}) (Oui/Non)	<p>Permet l'utilisation de la télécommande. (voir section TÉLÉCOMMANDE pour les détails)</p>
IR-Booster: (REMOS ^{MC}) (Oui/Non)	<p>Permet à la caméra de déclencher à distance, dans une zone de 15m., un ou plusieurs appareils d'éclairage infrarouge de type IR-BOOSTER sans l'utilisation d'un émetteur additionnel.</p>
MS-1: (REMOS ^{MC}) (Oui/Non)	<p>Permet le déclenchement sans fil de la caméra à l'aide d'un ou plusieurs appareils MS-1. (voir section OPTIONS DISPONIBLES pour plus de détails.)</p>
Info:	<p>Affiche les informations du système:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nom du modèle• Numéro de série• Version du logiciel• MAC adresse

MODES DE CONFIGURATION

La caméra SPYPOINT™ WiFi offre la possibilité de choisir entre 3 modes de configuration soit «Chasse», «Sécurité» ou «mySPYPOINT™».

MODE «CHASSE»

Particularités:	Le réseau Wi-Fi de la caméra WiFi peut être activé ou désactivé à l'aide de la télécommande RC-1 et permet au chasseur d'accéder à sa caméra tout en restant loin de son site de chasse. Une connexion à la caméra WiFi est possible à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur portable pour visionner les photos et modifier les paramètres.
Lors de la configuration: (Suivre les étapes décrites à l'écran de la caméra)	
Nom de la caméra	Au moment d'entrer le nom de la caméra, il est possible de sélectionner jusqu'à 20 caractères. Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour changer les lettres ou les chiffres et utiliser les boutons ◀ et ▶ pour se déplacer de droite à gauche dans le nom. Appuyer sur OK seulement lorsque le nom est complété.
Tester la connexion	<ul style="list-style-type: none">• Pour se faire, il suffit de choisir la connexion réseau sans fil au nom de la caméra sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.• Ensuite, ouvrir un navigateur et écrire www."nom de la caméra".com et vous devriez voir la page du statut.• Le test de connexion est terminé, appuyer sur OK sur la caméra. <p>Note: Après 2 minutes d'inactivité sur le réseau Wi-Fi, la caméra revient automatiquement à son mode précédent (PHOTO ou VIDÉO) et le réseau Wi-Fi se désactive.</p>

Configuration de la caméra/ Visionnement des photos:	<p>Il est possible de visionner les photos, voir le statut de la caméra et modifier sa configuration via le réseau Wi-Fi. (La caméra doit être en mode PHOTO ou VIDÉO)</p> <ul style="list-style-type: none">• Activer le réseau Wi-Fi de la caméra avec la télécommande. (voir section TÉLÉCOMMANDE).• Ensuite, sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable, choisir la connexion réseau sans fil au nom de la caméra.• Ouvrir un navigateur et écrire www."nom de la caméra".com. <p>Note: Après 2 minutes d'inactivité sur le réseau Wi-Fi, la caméra revient automatiquement à son mode précédent (PHOTO ou VIDÉO) et le réseau Wi-Fi se désactive.</p>
Logiciel SPYPOINT™ Hunting photos downloader: (Disponible sur www.spypoint.com)	<p>Permet de transférer les nouvelles photos de la caméra dans un dossier en un seul téléchargement, à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur portable. (La caméra doit être en mode PHOTO ou VIDÉO)</p> <ul style="list-style-type: none">• Activer le réseau Wi-Fi de la caméra avec la télécommande. (voir section TÉLÉCOMMANDE).• Ensuite, sur un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable, choisir la connexion réseau sans fil au nom de la caméra.• Ouvrir le logiciel et sélectionner le dossier où vous voulez sauvegarder les images et celles-ci y seront automatiquement transférées. <p>Note: Le nom des photos téléchargées par le logiciel commence par SPLG.</p> <p>Note: Après 2 minutes d'inactivité sur le réseau Wi-Fi, la caméra revient automatiquement à son mode précédent (PHOTO ou VIDÉO) et le réseau Wi-Fi se désactive.</p>

MODE «SÉCURITÉ»

Particularités:	La caméra WiFi peut être connectée à un réseau domestique sans fil déjà existant. Ce mode permet la surveillance à partir d'un ordinateur connecté à ce même réseau.
Lors de la configuration: (Suivre les étapes décrites à l'écran de la caméra)	
Nom de la caméra	Au moment d'entrer le nom de la caméra, il est possible de sélectionner jusqu'à 20 caractères. Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour changer les lettres ou les chiffres et utiliser les boutons ◀ et ▶ pour se déplacer de droite à gauche dans le nom. Appuyer sur OK» seulement lorsque le nom est complété.
Tester la connexion	<p>Il est important que la carte SD de la caméra soit configurée avec le logiciel «SPYPOINT^{MD} Security manager» et que celui soit actif pour pouvoir tester la connexion. (Voir section «logiciel SPYPOINT^{MD} Security manager»)</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionner à l'écran de la caméra un réseau domestique sans fil.• Ensuite, entrer le mot de passe de ce réseau; il est possible de sélectionner jusqu'à 20 caractères. Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour changer les lettres ou les chiffres et utiliser les boutons ◀ et ▶ pour se déplacer de droite à gauche dans le nom. Appuyer sur OK seulement quand le nom est complété.• Vérifier si tous les paramètres de la configuration sont exacts.• Confirmer la configuration et tester la connexion. Le test de connexion terminé, appuyer sur OK sur la caméra.
Visionnement des photos:	Il est possible de visionner les photos à partir d'un ordinateur. Ouvrir le dossier où vous avez choisi d'enregistrer vos photos lors de la configuration du système (avec le logiciel «SPYPOINT ^{MD} Security manager») (Voir section suivante)

Logiciel SPYPOINT^{MD} Security manager: (Disponible sur www.spypoint.com)	<p>Permet de visionner les photos sur votre ordinateur .</p> <p>Utilisation du logiciel: Suivre les étapes décrites lors de l'ouverture du logiciel. -L'option «Nouvelle configuration» est sélectionnée lorsque le logiciel doit être utilisé pour la première fois sur un ordinateur ou lors de la configuration du système pour une nouvelle carte SD ou une nouvelle caméra. -L'option «Utiliser la configuration actuelle» est sélectionnée pour réactiver le logiciel suite à la fermeture de l'ordinateur.</p> <p>Pour visionner sur votre ordinateur les nouvelles photos prises par la caméra, il suffit d'ouvrir le logiciel et de lancer une synchronisation avec la télécommande (voir section TÉLÉCOMMANDE) ou d'attendre la prochaine synchronisation de la caméra. (La caméra doit être en mode PHOTO ou VIDÉO). Les nouvelles photos seront transférées dans le dossier où vous avez choisi d'enregistrer vos photos lors de la configuration du système. Note: Le nom des photos téléchargées par le logiciel commence par SPLG.</p>
---	--

MODE «MYSPOINT^{MC}»

Particularités: Lorsque la caméra WiFi est connectée à un réseau domestique sans fil déjà existant, le service mySPYPOINT^{MC} peut être utilisé pour héberger les photos. Vous pourrez donc accéder facilement et rapidement à vos photos de n'importe quel endroit en utilisant soit un téléphone intelligent, un ordinateur ou une tablette. La configuration en ligne de la caméra est également possible via le site mySPYPOINT^{MC} (abonnement requis).

Lors de la configuration:
(Suivre les étapes décrites à l'écran de la caméra)

Nom de la caméra	Au moment d'entrer le nom de la caméra, il est possible de sélectionner jusqu'à 20 caractères. Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour changer les lettres ou les chiffres et utiliser les boutons ◀ et ▶ pour se déplacer de droite à gauche dans le nom. Appuyer sur OK seulement lorsque le nom est complété.
------------------	---

Tester la connexion	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner à l'écran de la caméra un réseau sans fil.• Ensuite, entrer le mot de passe; il est possible de sélectionner jusqu'à 20 caractères. Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour changer les lettres ou les chiffres et utiliser les boutons ◀ et ▶ pour se déplacer de droite à gauche dans le nom. Appuyer sur OK seulement quand le nom est complété.• Vérifier si tous les paramètres de la configuration sont exacts.• Confirmer la configuration et tester la connexion. Le test de connexion terminé, appuyer sur OK sur la caméra.
---------------------	--

Configuration de la caméra/ Visionnement des photos:	Il est possible de visionner les photos, voir le statut de la caméra et modifier sa configuration via le site internet www.mySPYPOINT.com (abonnement requis).
---	--

TECHNOLOGIE REMOS^{MC}

Cette caméra est compatible avec la technologie REMOS^{MC} (fonctionnalités sans fil) et peut être combinée avec:

- RC-1 — Télécommande (contrôle de la caméra à distance)
- MS-1—Capteur de mouvement (déclenchement de la caméra à distance)
- IRB-W—Module d'éclairage sans fil (amélioration de l'éclairage infrarouge)

Voir MENU DE CONFIGURATION pour plus de détails

Note: Le boîtier de sécurité en métal (modèle SB-92, en option) affecte les fonctionnalités sans fil des produits compatibles avec la technologie REMOS^{MC}.



TÉLÉCOMMANDE


Synchronisation de la télécommande:	Allumer la caméra et laisser l'écran ouvert au menu principal. Pour synchroniser la télécommande à la caméra, appuyez simultanément sur les boutons ON et FN. Les lumières rouge et verte clignoteront quelques instants avant de s'allumer et de s'éteindre. Si les lumières clignent sans cesse, c'est que la synchronisation n'a pas fonctionné. Réessayer à nouveau. Note: Il est important que l'option TÉLÉCOMMANDE dans le «Menu de configuration» soit activée. Note: Une télécommande ne peut contrôler plusieurs caméras à la fois et une caméra ne peut être contrôlée par plusieurs télécommandes.
--	--

Utilisation de la télécommande:	
Fonctionnalité des lumières	• La lumière rouge clignote lorsque la télécommande envoie un signal. Lorsque la caméra a bien reçu ce signal, la lumière verte s'allume.

Boutons «ON»/«OFF»	Permet d'activer ou de désactiver à distance la détection de la caméra.
Bouton «CAMÉRA»	Permet de prendre des photos ou des vidéos dans une zone de 150 mètres.
Bouton «FN»	Permet d'activer ou de désactiver le réseau Wi-Fi (en mode «Chasse» seulement) ou de lancer une synchronisation (en mode «Sécurité» et «mySPYPOINT^{MC}»). Note: Pour lancer cette synchronisation, la caméra doit être en mode PHOTO ou VIDÉO. Note: Lorsque le réseau Wi-Fi est activé, la détection de la caméra est désactivée.

ENREGISTREMENT DU SON

La caméra SPYPOINT^{MD} Wi-Fi offre la possibilité d'enregistrer le son en mode VIDÉO. Lorsque le mode VIDÉO est sélectionné, la caméra enregistre le son automatiquement. Le microphone se trouve au bas de la caméra. (voir figure suivante)

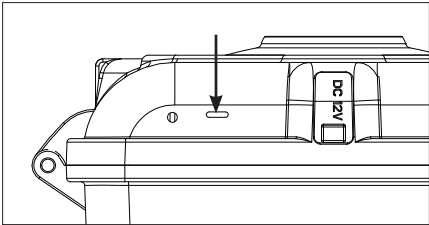

TRANSFERT VERS L'ORDINATEUR

Permet de transférer ou visionner les photos ou vidéos à l'aide d'un ordinateur. La caméra doit être alimentée et afficher le menu principal avant de connecter le câble USB (fourni) de la caméra à l'ordinateur. L'ordinateur reconnaîtra la caméra et installera le pilote de lui-même. Cliquer sur «Poste de travail» et choisir «Disque amovible». Cliquer ensuite sur «DCIM» et «100SPYT» pour y retrouver les photos et les vidéos emmagasinées.

Le dossier nommé «TRANSMIT» sert au fonctionnement du système de transmission Wi-Fi, ignorez ce dossier.

Note: Les vidéos en format .MP4 requiert l'utilisation d'un logiciel de lecture vidéo compatible tel que VLC ou QuickTime.

Une autre façon de procéder est de retirer la carte mémoire (vendue séparément, voir section OPTIONS DISPONIBLES) de la caméra et de l'insérer dans la fente SD de l'ordinateur. Si aucune fente SD n'est présente sur l'ordinateur, utiliser un lecteur de cartes mémoire RD25-1 (vendu séparément, voir section OPTIONS DISPONIBLES).

DÉPANNAGE

Aucune personne ou aucun animal sur les images:

1. Vérifier si l'appareil est pointé vers le lever ou le coucher du soleil, ceci peut faire déclencher l'appareil anormalement.
2. La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter au-delà de la portée des DEL infrarouges. Réduire la sensibilité de l'appareil (voir «Menu de Configuration» / «Sensibilité»).
3. Les petits animaux peuvent faire déclencher la caméra. Réduire la sensibilité et/ou augmenter la hauteur de la caméra.
4. Le détecteur de mouvement peut détecter les animaux à travers le feuillage.
5. Si la personne ou l'animal se déplace rapidement, il peut sortir du champ de vision de la caméra avant que la photo ou la vidéo ne soit prise. Déplacer l'appareil vers l'arrière ou le réorienter.
6. S'assurer que l'arbre sur lequel la caméra est installée est stable et sans mouvement.

La lumière rouge clignote devant l'appareil:

- L'appareil est configuré en mode TEST.
- L'appareil est en mode PHOTO ou VIDEO et la lumière de test clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.

L'écran de l'appareil s'éteint:

- L'appareil est en mode PHOTO ou VIDEO et l'écran s'éteint dans le but de préserver les piles.
- La caméra est laissée inactive plus de 2 minutes sur le menu principal, celle-ci s'initialise automatiquement en mode PHOTO et l'écran s'éteint.
- Pour revenir à l'écran principal, éteindre la caméra et l'allumer à nouveau.

OPTIONS DISPONIBLES

Pour connaître et avoir plus d'informations sur les options disponibles, visitez le www.spypoint.com. Voici les principales options disponibles pour la caméra WiFi.



Carte Mémoire SD, SD-8GB

Carte mémoire SDHC de 8Go, haute vitesse classe 6.



Lecteur de cartes portatif, RD25-1

USB Multi-card reader all-in-one. Compatible with most memory cards (SD, CF, MS, MMC, MS, XD...)



Bloc pile lithium rechargeable avec chargeur, LIT-C-8

Pile rechargeable au lithium avec chargeur AC et indicateur lumineux de recharge. Ce type de pile est moins influencé par les variations de température. La capacité de la pile au lithium atteint jusqu'à 3 fois la capacité des piles alcalines. Compatible avec la plupart des produits SPYPOINT^{MD}.



Pile lithium supplémentaire, LIT-09

Pile rechargeable au lithium supplémentaire. Compatible avec la plupart des produits SPYPOINT^{MD}.



Boîtier d'alimentation 12 volts, KIT-12V

Pile rechargeable de 12 volts 7.0Ah avec boîtier en plastique résistant aux intempéries, chargeur AC, câble d'alimentation de 3.6m (#PW-12FT) et courroie incluse.



Câble d'alimentation, PW-12FT

Câble d'alimentation de recharge de 3.6m pour branchement de la caméra au KIT-12V.



Pile 12V rechargeable et chargeur, BATT-12V

Pile rechargeable de 12 volts 7.0Ah et chargeur AC.



Câble 12 volts, CB-12FT

Câble d'alimentation de 3.6m avec pinces crocodiles pour connecter une pile 12 volts à une caméra..



Boîtier d'alimentation 6V-12V, KIT6V-12V

Ensemble universel avec 2 piles 6V (2.8Ah), sortie 6V (5.6Ah) et 12V (2.8Ah) et chargeur AC. Boîtier en plastique ABS résistant à l'eau, câble d'alimentation de 3.6m et courroie inclus. Style camo.



Adaptateur 12 volts, AD-12V

Adaptateur AC 6 à 12 volts pour prise murale.




Panneau solaire 12 volts, SP-12V

Panneau solaire avec support d'installation ajustable en métal. Maintient la charge de la pile lithium directement dans les appareils compatibles. Peut aussi être combiné à une pile 12 Volts.



IR-Booster, IRB-W

Module infrarouge de 100 DEL, à transmission sans-fil, permettant d'amplifier la puissance de l'éclairage infrarouge la nuit.



Black LEDs IR-Booster, IRB-W-B

Module infrarouge de 100 DEL invisibles à l'œil nu, à transmission sans-fil, permettant d'amplifier la puissance de l'éclairage infrarouge la nuit.



Capteur de mouvement sans fil, MS-1

Capteur de mouvement sans fil permettant de déclencher la caméra jusqu'à une distance de 150m. Fonctionne avec toutes les caméras compatibles avec la technologie REMOS^{MC}. Nécessite une pile 9V alcaline ou une source d'alimentation 12V (non incluse)



Télécommande, RC-1

Télécommande à quatre boutons. Fonctionne avec toutes les caméras compatibles avec la technologie REMOS^{MC} (jusqu'à 150m), pile incluse.



Boîtier de sécurité en métal, SB-92

Boîtier permettant de sécuriser la caméra contre le vol. De plus, il la protège des bris pouvant être engendrés par les ours ou autres animaux. Aussi disponible en noir.



Support pour caméras, MA-360

Support ajustable pour caméras, compatible avec toutes caméras possédant une fixation pour trépied standard de 1/4-20". Pivote sur 360°. S'incline de +/- 90°. Aussi disponible en noir.



Cadenas, CL-6FT

Câble cadenas de 2m compatible avec toutes les caméras SPYPOINT^{MD}.



Trépied en aluminium, TP-CAM

Trépied ultraléger SPYPOINT^{MD}, en aluminium, noir, avec un système d'ancrage unique. Hauteur maximale: 1.5m, Hauteur minimale: 0.5m, poids de charge maximum: 11lbs (5kg) Avec plaque de fixation amovible. Fonctionne avec la plupart des produits SPYPOINT^{MD}.

GARANTIE LIMITÉE

Le système SPYPOINT^{MD} WiFi, conçu par GG Telecom, est couvert d'une garantie d'un (1) an incluant les pièces et la main d'oeuvre à compter de la date d'achat. **Le coupon de caisse est la preuve d'achat et devra être présenté si la garantie est applicable.**

La garantie ne couvre pas les produits de GG Telecom ayant subi des abus, de la négligence, des accidents ou de mauvaises utilisations ou entretiens. Toutes modifications ou utilisations non conformes du produit affecteront son fonctionnement, ses performances, sa durabilité et annuleront la garantie.

SERVICE DE RÉPARATION

Les réparations pour bris ou défauts non couverts par la garantie seront facturées à prix raisonnables. Pour le soutien technique, s.v.p. écrire un courriel à **tech@spypoint.com**. Décrire le problème rencontré et indiquer un numéro de téléphone pour vous rejoindre.

IMPORTANT: En aucune circonstance, GG Telecom n'acceptera de réparation sans un numéro d'autorisation.

WWW.SPYPOINT.COM

Note: Pour la plus récente mise à jour du manuel d'utilisateur, référez-vous à notre site Web. Le numéro de version de ce manuel se trouve à la page 2.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für das SPYPOINT® Wi-Fi-Überwachungssystem entschieden haben. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie ihr neues Gerät optimal nutzen.

- Besuchen Sie unsere Website unter **www.spypoint.com** für die neueste Version dieser Bedienungsanleitung oder für weitere Informationen.
- Falls Sie weitere Informationen benötigen oder sich beim mySPYPOINT™-Service anmelden möchten, besuchen Sie **www.myspypoint.com**.
- Die neuste Version der Aktivierungsprozedur finden Sie unter **www.spypoint.com/activation**.

TECHNISCHE DATEN

Foto:	
Fotoauflösung	8 MP
Dateiformat	JPG
Bildserie	Bis zu 6 Bilder pro Auslösung
Zeitraffer	Voreingestellte Intervalle von 10 min bis 2 h
Stempel	Datum, Uhrzeit, Temperatur und Mondphase werden auf dem Foto angezeigt
Aufnahmemodus	Farbe bei Tag, schwarz und weiß bei Nacht
Video:	
Videoauflösung	640 x 480
Dateiformat	MP4
Länge der Sequenzen	Einstellbar von 10 s bis 90 s
Aufnahmemodus	Farbe bei Tag, schwarz und weiß bei Nacht
Ton:	Wird im Video-Modus automatisch aufgenommen
Datenspeicher:	SD/SDHC-Karte mit bis zu 32 GB (kein interner Speicher)
Wiedergabe:	
Integriertes Display	3.5" TFT-LCD
TV-Ausgang	FBAS (PAL/NTSC)
Computer-Ausgang	USB 2.0
Energieversorgung: (Zubehör wird separat verkauft, siehe „Zubehör“)	
Alkaline-oder Lithium-Batterien	8x AA
Lithium-Akku	Wiederaufladbarer Akku (LIT-09/LIT-C-8)

Extern (12 V-Buchse)	12-Volt-Akku (BAT-12V, KIT-12V)/ 12-Volt-Adapter (AD-12V)
Solarmodul (12 V-Buchse)	Solarmodul (SP-12V) mit wiederaufladbaren Akku (LIT-09/LIT-C-8)
Bewegungserkennung:	
Bewegungsmelder	PIR
Erfassungswinkel	30°
Erfassungsbereich	Einstellbar von 1,5 bis 15 m
Verzögerung zwischen jeder Erfassung	Einstellbar von 1 bis 30 min *Zusätzlicher Einstellwert von 10 s (siehe „Verzögerung“)
Elektrizitätsmodus (Nur in Verbindung mit einer 12-V-Gleichstromquelle)	Sofortige Auslösung
Nachtbeleuchtungssystem:	
LED	48 LEDs
Typ	Infrarot LEDs
Belichtung	Automatische Anpassung des Infrarotlevels
Optisches Sichtfeld:	40°
Wi-Fi-Übertragungssystem:	<ul style="list-style-type: none">• Für den „Jagd“-Modus wird das Wi-Fi-Netzwerk über die Fernbedienung aktiviert.• Für den „Home Security“-Modus ist ein existierendes Wi-Fi-Netzwerk nötig.• Für den „mySPYPOINT™“-Modus ist ein existierendes Wi-Fi-Netzwerk und eine Registrierung bei mySPYPOINT™ nötig. Besuchen Sie www.myspypoint.com für weitere Informationen. Besuchen Sie www.myspypoint.com für weitere Informationen und www.spypoint.com/activation für den Aktivierungsvorgang.

Konfiguration der Kamera:	<ul style="list-style-type: none">• Für den „Jagd“-Modus kann die Kamera auf der Website www.namederkamera.com über die Aktivierung des WiFi-Kamera-Netzwerks mit der Fernbedienung konfiguriert werden.• Für den „Home Security“-Modus kann sie nur über die Kamera konfiguriert werden.• Für den „mySPYPOINT™“-Modus kann die Kamera über die mySPYPOINT™-Website konfiguriert werden (Registrierung notwendig).
Software:	<ul style="list-style-type: none">• Die Software „SPYPOINT® Security manager“ und „SPYPOINT® Hunting photos downloader“ sind auf www.spypoint.com erhältlich.• Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.
Remos™-Technologie:	Diese Kamera ist kompatibel mit der Remos™-Technologie (siehe Abschnitt „Remos™-Technologie“).
Empfehlungen:	
Betriebstemperatur	(-20 °C to + 50 °C) (-4 °F to +122 °F)
Lagerungstemperatur	(-30 °C to + 75 °C) (-22 °F to +167 °F)

INHALT

- SPYPOINT® WiFi-Kamera
- Fernbedienung RC-1
- Wi-Fi-Antenne 2,4 GHz
- Befestigungsgurt
- USB- und Audio-Video-Kabel
- Bedienungsanleitung

ENERGIEVERSORUNG

Der Batteriestatus wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt, wenn die Kamera im „Test“-Modus ist. Wenn nur noch ein Balken angezeigt wird, nimmt die Kamera weiterhin Bilder auf, aber wir empfehlen, dass Sie die Batterien austauschen, bevor sie leer sind (siehe Abb. unten).




AA BATTERIEN

Diese Kamera wird mit 8 AA-Batterien (1,5 V) betrieben. Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline- oder Lithium-Batterien. Beachten Sie außerdem, dass die Spannung von wiederaufladbaren AA-Akkus (1,2 V) nicht ausreicht, um diese Kamera zu betreiben. Wenn Sie die AA-Batterien einlegen, stellen Sie den Schalter im Batteriefach auf „ALK“ (für Alkaline). Legen Sie die Batterien wie eingezeichnet ein. Achten Sie die dabei auf die richtige Polarität. Wir empfehlen außerdem, dass Sie neue Batterien verwenden, um einen optimalen Betrieb Ihrer Kamera zu gewährleisten.

LITHIUM-AKKU

Die Kamera kann mit einem wiederaufladbaren Lithium-Akku LIT-09/LIT-C-8 (wird separat verkauft, siehe „Zubehör“) betrieben werden. Dieser Akku-Typ wird weniger von kalten Temperaturen beeinflusst und hat eine bis zu dreimal längere Laufzeit als Alkaline-Batterien. Wenn Sie den Lithium-Akku einlegen, stellen Sie den Schalter im Batteriefach auf „LIT-09“. Legen Sie die Batterien wie eingezeichnet ein (siehe Abb. unten).

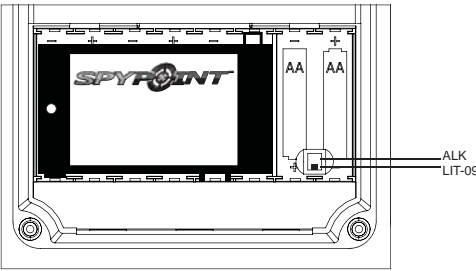

EXTERNE ENERGIEVERSORGUNG

Die Kamera kann über eine externe 12-Volt-Gleichstromquelle wie z.B. eine 12-Volt-Batterie (KIT-12V/BATT-12V, separat erhältlich) oder einen 12-Volt-Adapter (AD-12V, separat erhältlich) betrieben werden. Stellen Sie beim Anschließen einer 12-Volt-Batterie den Schalter im Batteriegehäuse auf ALK (die AA-Batterien können in der Kamera bleiben). Wenn Sie einen Lithium-Akku benutzen, stellen Sie den Schalter auf LIT-09. Die für 12 Volt verfügbaren Zubehörteile finden Sie im Abschnitt „Optionen“.

SOLARMODUL

Dieses Modell kann an ein Solarmodul SP-12V (wird separat verkauft, siehe „Zubehör“) angeschlossen werden, um den Lithium-Akku LIT-09/LIT-C-8 (wird separat verkauft, siehe „Zubehör“) zu laden. Wenn Sie den wiederaufladbaren Lithium-Akku einlegen, stellen Sie den Schalter im Batteriefach auf „LIT-09“, um das Ladesystem des Solarmoduls zu aktivieren.

Stromversorgung	Schalterstellung
<ul style="list-style-type: none">• 8 AA• 12V• 12V + 8 AA	ALK
<ul style="list-style-type: none">• LIT-09• 12V + LIT-09• Solarmodul+ LIT-09	LIT-09

SPEICHERKARTE

Um die Kamera zu betreiben, ist die Verwendung einer Speicherkarte (wird separat verkauft, siehe „Zubehör“) notwendig. Wenn der „Foto“- oder „Video“-Modus ausgewählt ist, zeigt das Display „Keine Speicherkarte“ an, wenn keine Speicherkarte vorhanden ist. Die Kamera ist mit SD/SDHC-Speicherkarten mit einem Speicher von bis zu 32 GB kompatibel. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie eine Karte einlegen oder entfernen. Wenn Sie das nicht tun, riskieren Sie den Verlust von Bildern oder die Beschädigung bereits auf der Karte gespeicherter Bilder. Wenn die SD-Karte voll ist, zeigt das Display im „Foto“- oder „Video“-Modus „Speicherkarte voll“ an. Der belegte Speicher der Speicherkarte wird als Prozentzahl in der oberen rechten Ecke des Displays angezeigt, wenn sich die Kamera im „Test“-Modus befindet. Aus der folgenden Tabelle können Sie die für die Kamera mögliche Gesamtdauer der Videoaufnahmen bzw. die Anzahl der Fotos abhängig von der Größe der Speicherkarte entnehmen.

	2.0 GB	4.0 GB	8.0 GB	32 GB
Foto				
8 MP	1190	2380	4760	19040
Video				
640 x 480	65 min	2h10	4h10	16h40

LED „BUSY“

Die „BETRIEBSLEUCHTE“, die sich neben dem Display befindet, leuchtet auf, wenn die Kamera gerade aufnimmt und blinkt, wenn ein Wi-Fi-Netzwerk aktiviert wird.

HAUPTMENÜ

Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um auf der Bedienoberfläche zu navigieren oder um eine Auswahl zu modifizieren, die „OK“-Taste zum Auswählen und die „BACK“-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Die folgenden Informationen erscheinen auf dem Hauptmenü:

- 1. Seriennummer
- 2. Software-Version



FOTO

Zur Aufnahme von Fotos. Wählen Sie den „Foto“-Modus und drücken Sie „OK“; das Testlicht an der Vorderseite der Kamera (siehe unten) blinkt für 60 Sekunden, damit der Nutzer Zeit hat, die Gegend zu verlassen, ohne fotografiert zu werden. Während des Starts wird auch ein Countdown auf dem Display angezeigt.

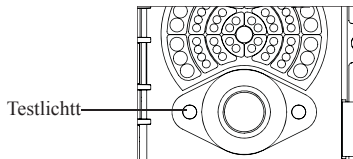

VIDEO

Zur Aufnahme von Videos. Wählen Sie den „Video“-Modus und drücken Sie „OK“; das Testlicht an der Vorderseite der Kamera (siehe unten) blinkt für 60 Sekunden, damit der Nutzer Zeit hat, die Gegend zu verlassen, ohne gefilmt zu werden. Während des Starts wird auch ein Countdown auf dem Display angezeigt.


EINSTELLUNGEN

Zur Einstellung der erweiterten Optionen der Kamera (siehe „Einstellungsmenü“ für weitere Details)

TEST

Zum Testen der Bewegungserkennung der Kamera. Im „Test“-Modus werden keine Fotos oder Videos aufgenommen. Laufen Sie von links nach rechts vor der Kamera entlang. Wenn die Kamera eine Bewegung entdeckt, blinkt das Testlicht, um anzuzeigen, dass die Kamera normalerweise ein Foto oder Video aufgenommen hätte. Wenn das System keine Bewegung erkennt, erhöhen Sie den Erfassungsbereich über die Option „Sensitivität“ im Einstellungsmenü („Niedrig“, „Mittel“ oder „Hoch“). Falls nötig, richten Sie das System neu aus. Sobald Sie damit vertraut sind, wie das Gerät auf Bewegungen reagiert, können Sie besser die Richtung und die Höhe der Kamera einstellen.

Richtige Befestigung der Kamera mit dem Befestigungsgurt:

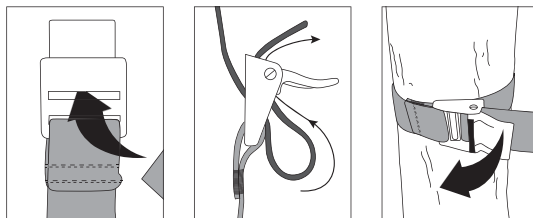

(Empfohlene Befestigungshöhe: ca. 90 cm)

Im „Test“-Modus können Bilder aufgenommen werden, indem Sie die „OK“-Taste drücken. Das Foto wird gespeichert und erscheint im „Wiedergabe“-Modus.

Im „Test“-Modus werden folgende Informationen angezeigt:

1. Batteriestatus
2. Belegter Speicher auf der Speicherkarte (als Prozentzahl)






WIEDERGABE

Zur Betrachtung von Fotos oder Videos auf dem integrierten 3,5"-Display der Kamera oder auf einem Fernseher.

Auf dem integrierten 3,5"-Display:

Wenn der „Wiedergabe“-Modus ausgewählt wird, erscheint automatisch das zuletzt aufgenommene Bild oder Video auf dem Display. Drücken Sie die Tasten „◀“ oder „▶“, um die vorherige oder die nächste Datei anzuzeigen. Drücken Sie „OK“, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Drücken Sie „BACK“, um zum Foto oder Video zurückzukehren. Diese Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Abspielen:	Zum Abspielen und Anhalten des Videos auf dem Display (nur für Videos verfügbar).
Löschen:	Zum Löschen des Fotos oder Videos, das auf dem Display angezeigt wird.
Alle löschen:	Zum Löschen aller Fotos und Videos, die nicht zuvor gesichert wurden.
Formatieren:	Zum Löschen aller Dateien auf der Speicherkarte, inklusive der gesicherten.



Hinweis: Drücken Sie „▲“, um das Bild auf dem Display zu vergrößern oder „▼“, um zur Originalgröße zurückzukehren. Wenn das Bild vergrößert wurde, verwenden Sie die Navigationstasten, um sich den gewünschten

Bereich des Bildes anzusehen. Drücken Sie „BACK“, um zur Originalgröße zurückzukehren.

Auf einem Fernseher:

Zum direkten Anzeigen von Fotos oder Videos auf einem Fernseher. Schalten Sie die Kamera ein und schließen Sie das gelbe Ende des mitgelieferten Audio-Video-Kabels an den Videoeingang des Fernsehers und das andere Ende an den TV-Ausgang („TV OUT“) der Kamera an. Das Display der Kamera wird schwarz und das zuletzt aufgenommene Foto oder Video erscheint auf dem Fernseher. Verwenden Sie die Tasten „◀“ und „▶“, um zwischen den Dateien wechseln. Die Optionen sind die gleichen wie beim Anzeigen über das integrierte Display der Kamera (siehe oben).



EINSTELLUNGSMENÜ

Zum Einstellen der erweiterten Optionen der Kamera. Um die Sprache des Systems zu ändern, drücken Sie die „▼“-Taste bis die Option „Sprache“ markiert ist. Drücken Sie „OK“ und wählen Sie die Sprache mit den Tasten „▲“ oder „▼“ aus. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie „OK“ drücken. Alle Menüs erscheinen nun in der gewählten Sprache.

Navigieren im Menü:


- „▲“ und „▼“ zum Ändern von Einstellungen
- „◀“ und „▶“ zum Blättern

Manche Optionen haben Einfluss auf andere Optionen der Liste im Einstellungs Menü, wenn sie ausgewählt werden. Ist dies der Fall, werden die ausgewählte Option gelb und die beeinflussten Optionen grau angezeigt.

Wi-Fi Konf.: (Jagd/ Home Security/ mySPYPOINT™)	Zur Auswahl des Konfigurationsmodus. Hinweis: Wenn der „Jagd“-Modus ausgewählt ist, sind die Optionen „Synchronisieren“ und „Synchronisieren um“ deaktiviert. Die Option „Fernbedienung“ zeigt „N/A“ an, aber bleibt aktiviert (siehe Abschnitt „Konfigurationsmodi“ für weitere Details zu den verschiedenen Modi).
Wi-Fi Testen:	Zum Testen der aktuellen Konfiguration.
Datum:	Zum Einstellen des Datums (Jahr/Monat/Tag).
Zeit:	Zum Einstellen der Uhrzeit (Stunde/Minute/Sekunde). Hinweis: Die Sekunden werden nicht auf den Bildern angezeigt, wenn die „Stempel“-Option aktiviert ist.
Zeitformat: (12h/24h)	Zur Auswahl einer 12- oder 24-Stunden-Anzeige auf den Fotos. (z. B. 6:00 oder 18:00).


Verzögerung: (10s/1min/3min/ 5min/10min/ 15min/30min)	<p>Zum Einstellen der Zeitverzögerung zwischen jeder Erkennung, bevor die Kamera das nächste Foto oder Video aufnimmt.</p> <p>Zusätzliche Einstellung: Es ist möglich, die Verzögerung zwischen den Erkennungen auf 10 s (anstatt 1 min) zu reduzieren, indem Sie wie folgt vorgehen. Beachten Sie, dass dadurch die Batterielaufzeit beeinflusst wird.</p> <p>Schalten Sie die Kamera aus. Halten Sie die „▲“-Taste gedrückt und schalten Sie die Kamera ein. „10 s aktiviert“ erscheint auf dem Display, d. h. die minimale Verzögerung beträgt jetzt 10 Sekunden. Um die Kamera auf eine Verzögerung von 1 Minute zurückzusetzen, gehen Sie erneut wie oben beschrieben vor. „10 s deaktiviert“ erscheint auf dem Display (siehe Abb. unten).</p> <div></div> <p>Verzögerung von 10 s. Verzögerung von 1 min.</p>
Videolänge: (10s/30s/60s/90s)	Zum Einstellen der Aufnahmedauer des Videos im „Video“-Modus.
Mehrfachaufnahme: (1/2/3/4/5/6 Folgebilder)	Zur Aufnahme einer Bildserie je Erkennung mit einer Verzögerung von 10 s zwischen jedem Bild.

Zeitraffer: (Aus/10min/ 30min/1h/2h)	<p>Zur Aufnahme von Bildern in regelmäßigen Intervallen. Diese Option eignet sich dazu, Tiere außerhalb des Erfassungsbereiches der Kamera zu fotografieren.</p> <p>Wenn die Option „Zeitraffer“ aktiviert ist:</p> <ul style="list-style-type: none">• ist die Option „Verzögerung“ deaktiviert,• ist die Option „Bildserie“ deaktiviert.• wird die Bildgröße auf 800x600 beim lokalen Aufzeichnen auf der Speicherkarte reduziert. <p>Hinweis: Die Option „Intervall“ ist nur im „Foto“-Modus und nicht im „Video“-Modus verfügbar.</p>
Betrieb:	<p>Zum Einstellen der Betriebszeiten der Kamera an jedem Wochentag. Die Anfangs- und Endzeiten begrenzen die Stunden, in denen die Kamera in Betrieb ist und Fotos oder Videos aufnehmen kann.</p> <p>Beispiel: Wenn der Anwender die Anfangszeit auf „15 h“ und die Endzeit auf „19 h“ setzt, dann ist die Kamera nur in dieser Zeit in Betrieb und bleibt den Rest der Zeit inaktiv. Drücken Sie „OK“ und verwenden Sie „▲“ und „▼“, um die Anfangszeit einzustellen. Drücken Sie erneut „OK“, um die Endzeit einzustellen. Wenn die Zeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie erneut „OK“, um zu den anderen Einstellungen zurückzukehren. Für einen 24-Stunden-Betrieb muss dieselbe Anfangs- und Endzeit eingegeben werden (Bsp.: 00 h als Anfangs- und 00 h als Endzeit. Dies ist die Werkseinstellung Ihrer Kamera).</p> <p>Um Ihre Kamera auszuschalten, geben Sie „- h“ als Anfangs- oder Endzeit ein. Die Kamera bleibt an diesem Tag inaktiv.</p> <p>Hinweis: Die Zeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden. Siehe dazu die Option „Zeitformat“ (00 h bedeutet Mitternacht).</p>

Stempel: (Ja/Nein)	<p>Zum An- oder Abwählen, ob Datum, Zeit, Temperatur und Mondphasen auf den Fotos angezeigt werden.</p> <p>Neumond: Zunehmender Halbmond: Zunehmender Mond: Zunehmender Dreiviertelmond: Vollmond: Abnehmender Dreiviertelmond: Abnehmender Mond: Abnehmender Halbmond:</p> 
Temperaturformat: (°F/°C)	Zum Ändern der Temperaturanzeige.
Sprache: (English/Français/Deutsch)	Zum Einstellen der Sprache des Kameramenus.
Synchronisieren: (Permanent/1/2/6/12 Mal am Tag)	<p>Zum Einstellen der Synchronisierungen pro Tag.</p> <p>Im „Home Security“-Modus dient diese Option zum Festlegen, wie oft die Kamera mit dem existierenden Wi-Fi-Netzwerk kommunizieren soll, um Fotos in den während der Systemkonfiguration festgelegten Ordner zu senden (mit „SPYPOINT® Security manager“-Software).</p> <p>Im „mySPYPOINT™“-Modus dient diese Option zum Festlegen, wie oft die Kamera mit dem mySPYPOINT™-Server kommunizieren soll, um ein Statusupdate durchzuführen oder Fotos auf den Account des Benutzers zu senden.</p> <p>Hinweis: Wenn die Option auf „Permanent“ eingestellt ist, verbraucht die Kamera mehr Energie.</p>

Synchronisieren um:	<p>Im „Home Security“-Modus dient diese Option zum Festlegen, um welche Uhrzeit die Kamera mit dem existierenden Wi-Fi-Netzwerk kommunizieren soll, um Fotos in den während der Systemkonfiguration festgelegten Ordner zu senden (mit „SPYPOINT® Security manager“-Software).</p> <p>Hinweis: Der Computer muss eingeschaltet sein und das Programm muss laufen, damit die Synchronisierung stattfinden kann.</p> <p>Im „mySPYPOINT™“-Modus dient diese Option zum Festlegen, um welche Uhrzeit die Kamera mit dem mySPYPOINT™-Server kommunizieren soll, um ein Statusupdate durchzuführen oder Fotos auf den Account des Benutzers zu senden.</p> <p>(Über einen Zeitraum von 24 Stunden)</p> <p>Bsp. 1: Die Option „Synchronisieren um“ ist auf 04:00 und die Option „Synchronisieren“ ist auf 6/Tag eingestellt. Die Kamera synchronisiert sich 6 Mal pro Tag und beginnt die erste Übertragung um 4:00, dann um 8:00, 12:00, 16:00, 20:00 und 24:00.</p> <p>Bsp. 2: Die Option „Synchronisieren um“ ist auf 01:00 und die Option „Synchronisieren“ ist auf 2/Tag eingestellt. Die Kamera synchronisiert sich 2 Mal pro Tag und beginnt die erste Übertragung um 1:00, dann um 13:00.</p>
Sensitivität: (Niedrig/Mittel/Hoch)	<p>Zum Einstellen der Erkennungssensitivität der Kamera.</p> <p>Hinweis: Das System erkennt nur Wärmequellen in Bewegung. Somit ist es beim Aufstellen erforderlich, dass so wenige Objekte wie möglich die Kamera verdecken. Andernfalls kann die Kamera durch die Reflektion der Sonne auf diesen Objekten ausgelöst werden (z. B. Äste).</p>

Energie: (Batterie/ Elektrizität)	<p>Zum Auswählen der Art der Energieversorgung</p> <p>Wählen Sie „alternative Energieversorgung“, falls Sie die Kamera im Netzbetrieb betreiben (über einen 12-Volt-Gleichstromadapter AD-12V, wird separat verkauft). Der Netzbetrieb wird für die Sicherheitsüberwachung empfohlen. Die Kamera kann somit sofort auslösen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Der Lithium-Akku und die AA-Batterien können in der Kamera verbleiben und dienen im Falle eines Stromausfalls als Ersatz. Ein 12-Volt-Gleichstromadapter mit einer minimalen Stromstärke von 800 mA wird benötigt (siehe „Zubehör“ für Zubehör)</p> <p><u>Wenn die Option „Elektrizität“ aktiviert ist:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ist die Option „Verzögerung“ auf 2 Sekunden festgesetzt, um die Fotoaufnahme zu beschleunigen,• ist die Geschwindigkeit der „Bildserie“ auf 2 Sekunden Verzögerung zwischen jeder Aufnahme erhöht,• ist die Option „Intervall“ deaktiviert,• ist die Option „Synchronisieren“ auf „Permanent“ festgesetzt (im „Home Security“- und „mySPYPOINT™“-Modus), um eine Bildübertragung nach jedem aufgenommenen Bildsatz zu ermöglichen,• wird die Option „Synchronisieren um“ ignoriert,• erfolgt die Wi-Fi-Übertragung umgehend nach Aufnahme der Bildserie, wenn die Option „Bildserie“ aktiviert ist,• wird die Kamera alle 10 Minuten mit dem Server synchronisiert und überträgt ungefähr 1,4 Mb Daten pro Tag, ohne die Dateigröße der in dieser Zeit übertragenen Bilder.
Fortlaufend: (Ja/Nein)	<p>Zum fortlaufenden Aufnehmen von Bildern. Wenn auf der Speicherkarte kein Platz mehr ist, um Fotos oder Videos zu speichern, löscht die Kamera die ältesten Dateien und ersetzt sie durch die neuesten.</p>

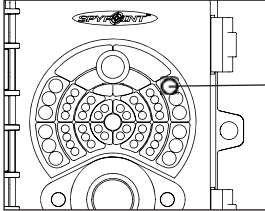Infrarot: (Ein/Eine LED/ Aus)	<p>Zur Auswahl des gewünschten Infrarot-Ausleuchtungsmodus.</p> <p><u>Ein:</u> Alle LEDs leuchten wenn nachts Fotos oder Videos aufgenommen werden.</p> <p><u>Eine LED:</u> Nur eine LED leuchtet (siehe Abb.). Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie einen Infrarotverstärker verwenden.</p> <div><p>Eine LED</p></div> <p><u>Aus:</u> Die LEDs sind deaktiviert und die Nachtfotos- oder Videos sind komplett dunkel.</p>
Fernbedie- nung : (Remos™) (Ein/Aus)	<p>Zur Verwendung einer Fernbedienung (siehe Abschnitt „Fernbedienung“ für Details).</p>
IR-Booster (Remos™) (Ein/Aus)	<p>Zum Auslösen einer oder mehrerer Infrarotverstärker (IR-BOOSTER) ohne zusätzliche Transmitter bei einer Entfernung bis zu 15 m.</p>
MS-1: (Remos™) (Ein/Aus)	<p>Zur drahtlosen Auslösung der Kamera durch ein oder mehrere MS-1-Geräte (siehe „Zubehör“ für Details).</p>
Info:	<p>Zum Anzeigen der folgenden Systemin- formationen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modellname• Seriennummer• Software-Version• MAC-Adresse

KONFIGURATIONSMODI

Der SPYPOINT® Wi-Fi-Kamera stehen drei Konfigurationsmodi zu Verfügung: „Jagd“, „Home Security“ oder „mySPYPOINT™“.

„JAGD“-MODUS

Eigenschaften:	Das Netzwerk der Wi-Fi-Kamera kann mit der Fernbedienung RC-1 aktiviert und deaktiviert werden, so dass der Jäger von der Ferne auf die Kamera zugreifen kann. Eine Verbindung zur Wi-Fi-Kamera kann mit einem Smartphone, Laptop oder Tablet hergestellt werden, um Bilder aufzurufen oder Einstellungen zu ändern.
Während der Konfiguration: (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display der Kamera)	
Name der Kamera	Der Kameraname kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um Buchstaben oder Zahlen zu ändern und die Tasten „◀“ und „▶“, um die Position des Cursor zu verändern. Drücken Sie „OK“, wenn der Name vollständig ist.
Testen der Verbindung	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie das existierende Wi-Fi-Netzwerk mit dem Kameranamen auf einem Smartphone, Laptop oder Tablet.• Öffnen Sie einen Browser und geben Sie „www.namederkamera.com“ ein, dann sollten Sie die Statusseite sehen.• Der Verbindungstest ist beendet. Drücken Sie an der Kamera „OK“. <p>Hinweis: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk 2 Minuten inaktiv ist, kehrt es automatisch in den vorherigen Modus zurück („Foto“ oder „Video“) und das Wi-Fi-Netzwerk wird deaktiviert.</p>

Einrichten der Kamera/ Wiedergabe von Fotos:	<p>Über das Wi-Fi-Netzwerk können Fotos und der Kamerastatus aufgerufen und die Konfiguration der Kamera geändert werden (die Kamera muss sich im „Foto“- oder „Video“-Modus befinden).</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren Sie das Wi-Fi-Netzwerk der Kamera mit der Fernbedienung (siehe Abschnitt „Fernbedienung“).• Wählen Sie das existierende Wi-Fi-Netzwerk mit dem Kameranamen auf einem Smartphone, Laptop oder Tablet.• Öffnen Sie ein Browser und geben Sie „www.namederkamer.com“ ein. <p>Hinweis: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk 2 Minuten inaktiv ist, kehrt es automatisch in den vorherigen Modus zurück („Foto“ oder „Video“) und das Wi-Fi-Netzwerk wird deaktiviert.</p>
SPYPOINT® Software „Hunting photos downloader“: (erhältlich auf www.spypoint.com)	<p>Zum Übertragen der neuen Fotos in einen Ordner mit nur einem Download von einem Smartphone, Laptop oder Tablet (die Kamera muss sich im „Foto“- oder „Video“-Modus befinden).</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktivieren Sie das Wi-Fi-Netzwerk der Kamera mit der Fernbedienung (siehe Abschnitt „Fernbedienung“).• Wählen Sie das existierende Wi-Fi-Netzwerk mit dem Kameranamen auf einem Smartphone, Laptop oder Tablet.• Öffnen Sie die Software und wählen Sie den Ordner, in dem Sie die Bilder speichern möchten und sie werden automatisch übertragen. <p>Hinweis: Die Dateinamen der Bilder, die von der Software heruntergeladen wurden, beginnen mit SPLG.</p> <p>Hinweis: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk 2 Minuten inaktiv ist, kehrt es automatisch in den vorherigen Modus zurück („Foto“ oder „Video“) und das Wi-Fi-Netzwerk wird deaktiviert.</p>

„HOME SECURITY“-MODUS

Eigenschaften:	Die WiFi-Kamera kann mit einem existierenden Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden. Wenn ein Computer verwendet wird, der mit demselben Netzwerk verbunden ist, kann in diesem Modus eine Überwachung erfolgen.
Während der Konfiguration: (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display der Kamera)	
Name der Kamera	Der Kameraname kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um Buchstaben oder Zahlen zu ändern und die Tasten „◀“ und „▶“, um die Position des Cursors zu verändern. Drücken Sie „OK“, wenn der Name vollständig ist.
Testen der Verbindung	<p>Um die Verbindung zu testen, ist es notwendig, dass die Software aktiv ist und die SD-Karte der Kamera mit der Software „SPYPOINT® Security manager“ konfiguriert wurde (siehe Abschnitt Software „SPYPOINT® Security manager“).</p> <ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie auf dem Display der Kamera ein existierendes Netzwerk.• Geben Sie das Netzwerkpasswort ein. Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um Buchstaben oder Zahlen zu ändern und die Tasten „◀“ und „▶“, um die Position des Cursors zu verändern. Drücken Sie „OK“, wenn der Name vollständig ist.• Überprüfen Sie, ob alle Konfigurationseinstellungen korrekt sind.• Bestätigen Sie die Konfiguration und testen Sie die Verbindung. Nach Beendigung des Verbindungstests, drücken Sie auf der Kamera „OK“.

Wiedergabe von Fotos:	Die Bilder können auf einem Computer wiedergegeben werden. Öffnen Sie den Ordner, den Sie während der Systemkonfiguration (mit der Software „SPYPOINT® Security manager“) als Speicherort ausgewählt haben (siehe nächster Abschnitt).
Software „SPYPOINT® Security manager“: (erhältlich auf www.spypoint.com)	<p>Zur Wiedergabe von Fotos auf einem Computer.</p> <p><u>Verwenden der Software:</u> Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display der Kamera.</p> <ul style="list-style-type: none">- Wählen Sie die Option „Neue Konfiguration starten“, wenn die Software zum ersten Mal auf einem Computer verwendet wird oder während der Systemkonfiguration, bevor eine neue SD-Karte oder neue Kamera verwendet wird.- Wählen Sie die Option „Derzeitige Konfiguration verwenden“, um die Software nach dem Herunterfahren des Computers zu reaktivieren. <p>Um die mit der Kamera aufgenommenen Fotos auf Ihren Computer wiederzugeben, öffnen Sie die Software und starten Sie eine neue Synchronisation mit der Fernbedienung (siehe Abschnitt „Fernbedienung“) oder warten Sie die nächste Synchronisation der Kamera ab (die Kamera muss sich im „Foto“- oder „Video“-Modus befinden). Die neuen Fotos werden an den von Ihnen während der Systemkonfiguration gewählten Ordner übertragen.</p> <p><u>Hinweis:</u> Die Dateinamen der Bilder, die von der Software heruntergeladen wurden, beginnen mit SPLG.</p>

„MYSPOINT™-MODUS

Eigenschaften:	Wenn die WiFi-Kamera mit einem existierenden Netzwerk verbunden ist, kann sie mySPYPOINT™ verwenden, um Bilder zu verwalten. Dadurch können Sie schnell und einfach von überall mit einem Smartphone, Laptop oder Tablet auf Ihre Fotos zugreifen. Über die mySPYPOINT™-Website (Registrierung notwendig) können Sie Ihre Kamera auch online konfigurieren.
Während der Konfiguration: (Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display der Kamera)	
Name der Kamera	Der Kameraname kann bis zu 20 Zeichen lang sein. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um Buchstaben oder Zahlen zu ändern und die Tasten „◀“ und „▶“, um die Position des cursors zu verändern. Drücken Sie „OK“, wenn der Name vollständig ist.
Testen der Verbindung	<ul style="list-style-type: none">• Wählen Sie auf dem Display der Kamera ein existierendes Netzwerk.• Geben Sie das Netzwerkpasswort ein. Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden. Verwenden Sie die Tasten „▲“ und „▼“, um Buchstaben oder Zahlen zu ändern und die Tasten „◀“ und „▶“, um die Position des Cursors zu verändern. Drücken Sie „OK“, wenn der Name vollständig ist.• Überprüfen Sie, ob alle Konfigurationseinstellungen korrekt sind.• Bestätigen Sie die Konfiguration und testen Sie die Verbindung. Nach Beendigung des Verbindungstests, drücken Sie auf der Kamera „OK“.
Einrichten der Kamera/ Wiedergabe von Fotos	Sie können über die Website www.mySPYPOINT.com (Registrierung notwendig) Fotos wiedergeben, den Kamerastatus aufrufen und Konfigurationen ändern.

REMOS™ -TECHNOLOGIE

Diese mit Remos™ kompatible Kamera profitiert von der Drahtlosfunktion und kann mit den folgenden Geräten kombiniert werden:

- RC-1 – Fernbedienung (Fernsteuerung der Kamera),
- MS-1 – Bewegungssensor (Fernausslösung der Kamera),
- IRB-W – IR-Booster (Verstärkung der Ausleuchtung).

Siehe Abschnitt „Einstellungen“ für Details

Hinweis: Die optionale Stahlsicherheitsbox (SB-92) beeinflusst die Drahtlosfunktionalität von mit Remos™-Technologie kompatiblen Produkten.




FERNBEDIENUNG

Synchronisieren der Fernbedienung:	Schalten Sie die Kamera ein und bleiben Sie im Hauptmenü. Um die Fernbedienung zu synchronisieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „ON“ und „FN“. Das rote und das grüne Licht blinken kurz vorm Einschalten und nach dem Ausschalten. Wenn die Lichter konstant blinken, bedeutet dies, dass die Synchronisation fehlgeschlagen ist. Versuchen Sie es erneut. <u>Hinweis:</u> Die Option „Fernbedienung“ im „Einstellungsmenü“ muss aktiviert sein. <u>Hinweis:</u> Eine Fernbedienung kann gleichzeitig nicht mehrere Kameras steuern und eine Kamera kann nicht von mehreren Fernbedienung gesteuert werden.
Verwenden der Fernbedienung:	
Lichteigenschaften	Das rote Licht blinkt, wenn die Fernbedienung ein Signal sendet. Beim Empfangen eines Signals blinkt das grüne Licht.
„ON“-/„OFF“-Tasten	Zum Ein- oder Ausschalten des Bewegungsmelders der Kamera aus der Ferne
„CAMERA“-Taste	Zum Aufnehmen von Fotos oder Videos (bis zu 150 m Entfernung).

„FN“-Taste	<p>Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Wi-Fi-Netzwerks (nur im „Jagd“-Modus) oder zum Starten einer Synchronisation (nur in den Modi „Home Security“ und „mySPYPOINT™“).</p> <p>Hinweis: Zum Starten einer Synchronisation muss sich die Kamera im „Foto“- oder „Video“-Modus befinden.</p> <p>Hinweis: Wenn das Wi-Fi-Netzwerk aktiviert ist, ist die Erkennung der Kamera deaktiviert.</p>
------------	--

TONAUFNAHMEN

Die SPYPOINT® WiFi kann im „Video“-Modus eine Tonspur aufnehmen. Wenn der „Video“-Modus ausgewählt ist, nimmt die Kamera den Ton automatisch auf. Das Mikrofon befindet sich unten an der Kamera (siehe Abb. unten).

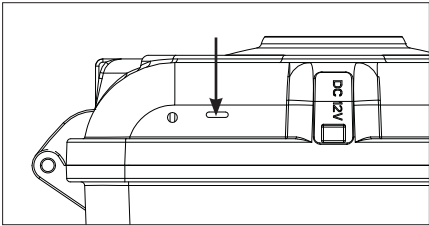

HERUNTERLADEN AUF EINEN COMPUTER

Um Fotos oder Videos mit einem Computer wiederzugeben oder zu übertragen, muss die Kamera eingeschaltet und das Hauptmenü aufgerufen sein, bevor das USB-Kabel (mitgeliefert) an den Computer angeschlossen wird. Sobald das Kabel angeschlossen ist, erkennt der Computer die Kamera und installiert automatisch den Treiber. Klicken Sie auf „Computer“ und wählen Sie „Wechseldatenträger“. Klicken Sie dann „DCIM“ und „100SPYPT“, um die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos und Videos aufzurufen.

Der Ordner „TRANSMIT“ ist ein Systemordner des Mobilfunkprotokolls. Ignorieren Sie diesen einfach

Hinweis: Videos im .MP4-Format benötigen einen kompatiblen Video-Player wie VLC oder QuickTime.

Sie können auch einfach die Speicherkarte entnehmen und mit dem Kartenlesegerät Ihres Computers auslesen. Falls Ihr Computer kein eingebautes SD-Kartenlesegerät besitzt, verwenden sie einen Multi-Card-Reader RD25-1 (wird separat verkauft, siehe „Zubehör“).

FEHLERSUCHE

Keine Personen oder Tiere auf den Fotos:

1. Sonnenauf- oder Untergänge können den Bewegungsmelder auslösen. Die Kamera muss neu ausgerichtet werden.
2. Nachts kann der Bewegungsmelder Bewegungen außerhalb der Reichweite der Infrarotausleuchtung erkennen. Reduzieren Sie den Erkennungsbereich der Kamera („Einstellungsmenü“/„Sensitivität“).
3. Kleine Tiere können ungewollte Erkennungen auslösen. Reduzieren Sie den Erkennungsbereich und/oder bringen Sie die Kamera höher an.
4. Der Bewegungsmelder erkennt Tiere durch das Laubwerk.
5. Wenn eine Person/ein Tier sich schnell bewegt, kann sie/es sich bereits außerhalb des Aufnahmefeldes der Kamera befinden, wenn das Foto aufgenommen wird. Stellen Sie die Kamera in größerer Entfernung auf oder richten Sie sie neu aus.
6. Die Kamera muss an einem standfesten unbeweglichen Objekt, z. B. an einem großen Baum angebracht werden.

Rotes Licht vorne an der Kamera blinkt:

- Kamera befindet sich im „TEST“-Modus.
- Die Kamera befindet sich im „FOTO“- oder „VIDEO“-Modus. Das rote Licht vorne an der Kamera blinkt 60 Sekunden, damit der Nutzer den Erkennungsbereich verlassen kann, ohne fotografiert oder gefilmt zu werden.

Das Display der Kamera schaltet sich aus:

- Die Kamera befindet sich im „FOTO“- oder „VIDEO“-Modus und das Display schaltet sich aus, um Energie zu sparen.
- Wenn die Kamera im Hauptmenü länger als 2 Minuten inaktiv ist, schaltet sie automatisch um auf den „FOTO“-Modus und das Display schaltet sich aus.
- Um wieder ins Hauptmenü zu gelangen, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

ZUBEHÖR

Um mehr Informationen über verfügbares Zubehör zu erhalten, besuchen Sie unsere Website unter www.spypoint.com. Die folgenden Produkte sind Zubehör und können mit der Kamera SPYPOINT® WIFI/S-WIFI kombiniert werden.



SD-Speicherkarte, SD-8GB

SDHC-Speicherkarte, 8 GB, High Speed Class 6.



Multicard-Lesegerät RD25-1

USB-Multicard-Lesegerät. Kompatibel mit den meisten Speicherkarten (SD, CF, MS, MMC, MS, XD...).



Aufladbarer Lithium-Akku mit Ladegerät, LIT-C-8

Wiederaufladbarer Lithium-Akku und Wechselstromladegerät mit Ladestatusleuchte. Dieser Akku-Typ wird weniger von kalten Temperaturen beeinflusst und hat eine bis zu dreimal längere Laufzeit als Alkaline-Batterien. Kompatibel mit den meisten SPYPOINT®-Produkten.



Zusätzlicher Lithium-Akku, LIT-09

Zusätzlicher Lithium-Akku. Kompatibel mit den meisten SPYPOINT®-Produkten.



Wasserfester Batteriekasten, KIT-12V

Wiederaufladbarer Akku (12 V, 7,0 Ah) und Wechselstromladegerät im wasserfesten ABSKunststoffbehälter. 3,7 m langes Stromkabel (PW-12FT) und Tragegurt enthalten.



3,7 m Stromkabel, PW-12FT

Zusätzliches 3,7 m langes Stromkabel zum Anschluss an KIT-12V.



Aufladbare 12-Volt-Batterie mit Ladegerät, BATT-12V

Wiederaufladbarer Akku (12 V, 7,0 Ah) und Wechselstromladegerät



12-Volt-Stromkabel, CB-12FT

Stromkabel mit Krokodilklemmen an einem Ende, um eine 12-Volt-Batterie an eine Kamera anzuschließen. 3,7 m.



Wasserfester Batteriekasten, KIT6V-12V

Universalset mit zwei aufladbaren 6-V-Batterien (2,8 Ah), mit 6-V- (5,6 Ah) und 12-V-Ausgangskonfiguration (2,8 Ah), Wechselstrom-Ladegerät mit wasserfestem ABS-Kunststoffgehäuse. Wird mit ca. 3,7 m Stromkabel und Trageband geliefert. Tarnmuster



12-Volt-Adapter, AD-12V

Wechselspannungsadapter (6 V auf 12 V), um die Kamera über eine Spannungsquelle zu betreiben.



Solarmodul, SP-12V

Solarmodul mit einstellbarem Stahl-Montageset. Kann verwendet werden, um die Ladung aufladbarer Lithium-Akkus direkt in kompatiblen Geräten aufrecht zu erhalten. Kann auch mit allen 12-Volt-Batterien kombiniert werden.



IR-Booster, IRB-W

Drahtloses Infrarotmodul mit 100 LEDs, mit dem der Benutzer die Infrarotbeleuchtung nachts für klarere Aufnahmen verstärken kann.



IR-Booster schwarze LEDs, IRB-W-B

Drahtloses Infrarotmodul mit 100 unsichtbaren LEDs (mit bloßem Auge nicht erkennbar), mit dem der Benutzer die Infrarotbeleuchtung nachts für klarere Aufnahmen verstärken kann.



Wireless Sensor, MS-1

Funk-Bewegungsmelder, der die Kamera ferngesteuert auf eine Entfernung von bis zu 150 Metern auslöst. Funktioniert mit allen Kameras, die über RemosTMTechnologie verfügen. Benötigt 1 9V-Alkaline-Batterie oder ein 12V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).



Fernbedienung, RC-1

Drahtlose Fernbedienung mit vier Tasten. Für alle Kameras, die mit der Remos™-Technologie kompatibel sind (bis zu 152 m Entfernung). Batterie enthalten.



Metall-Sicherheitsbox, SB-92

Stahlbox zur Sicherung der Kamera gegen Diebstahl. Sie schützt sie außerdem vor Schäden durch Tiere. Auch in schwarz erhältlich.



Wand-und Baumbefestigung, MA-360

Beweglicher Befestigungsarm, kompatibel mit der Standard-Stativ-Befestigungsschraube.



Kabelschloss, CL-6ft

Kabelschloss. Passt an alle SPYPOINT®-Kameras und andere Gegenstände. 1,8 m.



Aluminium-Stativ, TP-CAM

Leichtes Stativ aus Aluminium, schwarz, mit einzigartigem Verankerungssystem. Max. Höhe: 1,5 m, Min. Höhe: 0,5 m. Max. Traglast: 5 kg. Mit abnehmbarer Platte mit Schnellkupplung. Passend für die meisten SPYPOINT®-Produkte.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Für dieses SPYPOINT® WiFi-Überwachungssystem von GG Telecom besteht ein (1) Jahr Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem ursprünglichen Kaufdatum. **Ihr Zahlungsbeleg gilt als Kaufnachweis und sollte im Garantiefall vorgelegt werden.**

Diese Garantie deckt keine Schäden durch GG Telecom-Produkte ab, die durch Missbrauch, Nachlässigkeit und Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch oder Wartung verursacht wurden. Alle unbefugten Änderungen am Gerät haben Einfluss auf dessen Betrieb, Leistung und Lebensdauer und führen zum Erlöschen der Garantie.

REPARATURSERVICE

Leistungen für Schäden, die nicht von der Gerätegarantie abgedeckt sind, werden in Rechnung gestellt. Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an **info@eurohunt.de**. Beschreiben Sie Ihr Problem und hinterlassen Sie eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind.

WICHTIG: EUROHUNT akzeptiert keine Rücksendungen ohne Warenrücksendungsnummer, bitte melden Sie sich vorher Telefonisch oder per E-Mail.

Imported by:

EUROHUNT GmbH

Harzblick 25

99768 Harztor OT Ilfeld/ Germany

Tel. +49 (0) 36331-50540

Fax +49 (0) 36331-505422

info@eurohunt.de

WWW.SPYPOINT.COM

Hinweis: Besuchen Sie unsere Website für die aktuellste Version der Bedienungsanleitung. Die Versionsnummer dieser Bedienungsanleitung befindet sich auf Seite 2.